


# MICRO 110


## Manuel d'instruction

### NOMENCLATURE

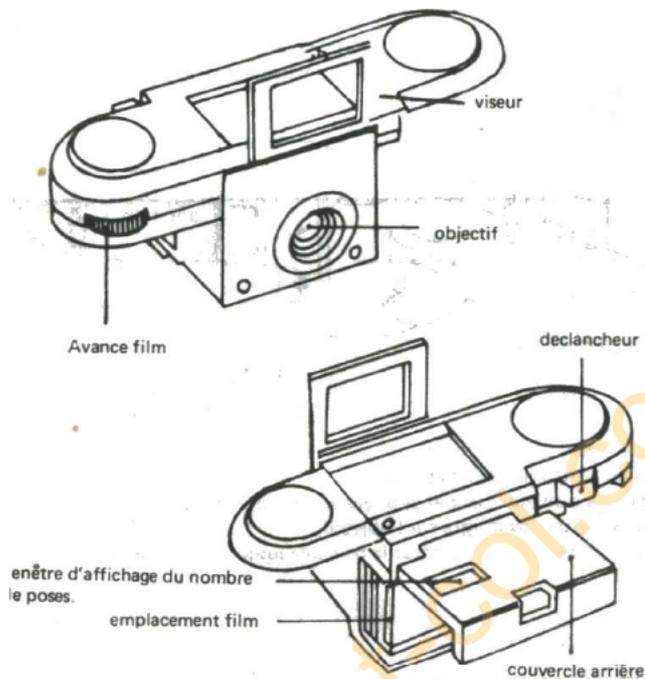


### MISE EN PLACE DE LA PELLICULE

Contrairement aux autres appareils photo 110, la pellicule se place à l'envers. Utiliser une pellicule ISO 100 par forte luminosité et ISO 400 par temps nuageux ou à l'ombre. Faire pivoter le couvercle arrière et ôter le porte-monnaie accessoire. Lorsque le couvercle arrière est ouvert, insérer la pellicule à l'envers en plaçant le milieu sur la cale. Fermer le couvercle. Avancer la pellicule dans le sens indiqué sur le dessin, le signe "→" apparaît dans la fenêtre d'affichage, puis le "1". Vous êtes prêt à prendre la première photo.

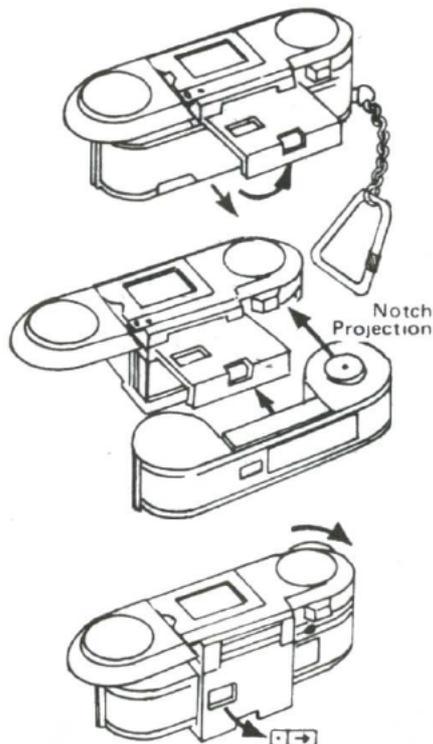

## PRISE DE PHOTOS

Comme ceci est un mini appareil photo, veillez à maintenir l'appareil bien droit et évitez de bouger l'appareil lors du déclenchement de la photo.

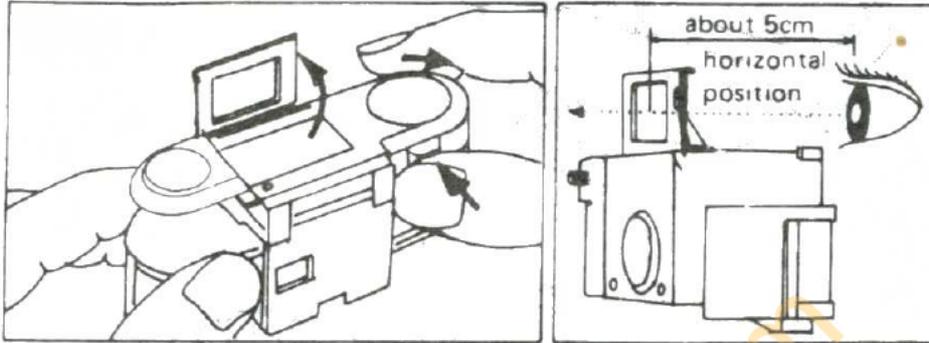

Lever le viseur et cadrer votre photo.  
Tenez l'appareil horizontalement et droit.  
Placez votre oeil à 5 cm du viseur et appuyez sur le déclencheur.  
Veillez à ne pas mettre vos doigts sur l'objectif.  
Pour prendre la photo suivante, avancer la pellicule jusqu'au blocage

## FIN DE LA PELLICULE

Le signe "XX->" apparait lorsque la pellicule est terminée, presser le déclencheur à nouveau, ouvrez le couvercle arrière et otez la pellicule

## \* ENTRETIEN

Gardez l'appareil toujours propre. Si le viseur ou l'objectif sont sales, nettoyez avec un tissu ou une brosse douce. Ne pas exposer à la chaleur.

## < CARATERISTIQUES

Type: Mini appareil photo 110  
Objectif : F8 25mm  
Déclencheur : 1/120 sec  
Mise au point Focus fixe 1M  
Viseur : viseur pliable  
Avance film : roulette  
Accessoires : porte clé et porte monnaie  
Dimensions et poids: Appareil 83 x 34 x 30 mm, 20g  
Porte monnaie 90 x 20 x 30 mm, 8g

