

**Canon**

**SURE SHOT**

**OWL**

**SURE SHOT**

**OWL**

*Date*

**PRIMA**

**AF-8**

**PRIMA**

**AF-8**

**DATE**



**E** English

**S** Español

**F** Français

**P** Português

## **E** Handling Precautions

1. This camera is not resistant to water, and should not be used outdoors if it is raining or snowing. If it is accidentally dropped in water, contact an authorized Canon service facility. Keep the camera out of salt spray and excessive humidity. If used at the beach, clean it thoroughly afterward with a dry cloth.
2. Store the camera in a cool, dry, dust-free place. Be sure to keep the camera out of direct sunlight, and away from "hot spots" such as the trunk or rear window shelf of a car. Avoid places where mothballs are used, and use a desiccant in excessive humidity.
3. Do not attempt to disassemble the camera yourself, since there is high-voltage circuitry inside.
4. The battery may explode or cause burns if disassembled, recharged, shorted, exposed to high temperatures, or disposed of in a fire.
5. Use a blower brush to remove dust and sand from the lens and inside the camera. Do not apply any fluids to the lens or body. Take the camera to an authorized Canon service facility for a more thorough cleaning if necessary.
6. Film passing through X-ray examinations at an airport may be exposed and ruined even when loaded in the camera. Request a different method of inspection to avoid damage.
7. Color reproduction may be adversely affected if the film is left in the camera for a long time. Always develop exposed film promptly.

**CE** The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the instructions. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

---

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada.

---

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

## **F** Précautions d'emploi

1. Cet appareil n'est pas étanche, et ne doit pas être utilisé en extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, portez-le au service après-vente agréé Canon. Évitez d'exposer l'appareil aux embruns et à une humidité excessive. Si l'appareil a été utilisé à la plage, nettoyez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon sec.
2. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière. Ne le laissez pas exposer au soleil et dans des "points chauds" comme la plage arrière ou le coffre d'une voiture.
3. Ne tentez pas de démonter l'appareil car il contient un circuit haute tension.
4. La pile peut exploser ou causer des brûlures si elle est démontée, rechargée, court-circuitée, exposée à des hautes températures, ou jetée au feu.
5. Utilisez une brosse soufflante pour retirer la poussière et le sable de l'objectif et de l'intérieur de l'appareil. N'utilisez aucun produit liquide sur l'objectif ou le boîtier. Si un nettoyage approfondi s'imposait, portez votre appareil à un service après-vente agréé Canon.
6. Un film soumis aux rayons X dans un aéroport peut être exposé et gâché même lorsqu'il est chargé dans l'appareil. Demandez une méthode d'inspection différente pour éviter tout dommage.
7. Si le film reste longtemps dans l'appareil, la qualité des couleurs peut en être affectée. Faites toujours développer les films exposés rapidement.

---

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

---

**CE** La mention CE est une mention conforme à une directive de la Communauté Européenne.

## **S** Precauciones en la manipulación

1. Esta cámara no es resistente al agua, y no la deberá usar bajo la lluvia o la nieve. Si la deja caer accidentalmente en el agua, póngase en contacto con un servicio Canon autorizado.
2. Guarde la cámara en un lugar fresco, seco y libre de polvo. Asegúrese de proteger la cámara de la luz directa del sol y procure no dejarla en sitios calientes como por ejemplo, en el maletero o en la bandeja posterior del automóvil. Evite los lugares donde se utilice naftalina, y utilice un desecante en lugares de gran humedad.
3. No intente desarmar la cámara Ud. mismo; el interior aloja circuitos de alta tensión.
4. La pila podría explotar o causar quemaduras si se desarma, recarga, cortocircuita, expone a altas temperaturas o se arroja al fuego.
5. Utilice un pincel soplador para eliminar el polvo y la arena del objetivo y del interior de la cámara. No aplique ningún tipo de fluido ni al objetivo ni al cuerpo de la cámara. Si se requiere una limpieza a fondo, lleve la cámara a un servicio Canon autorizado.
6. La película sometida a la inspección por rayos X en los aeropuertos podría quedar impresionada y arruinarse aun cuando se encuentre cargada en la cámara. Para evitar daños, solicite un método de inspección diferente.
7. La reproducción del color podría quedar perjudicada si se deja la película cargada en la cámara durante mucho tiempo. Siempre trate de revelar rápidamente un rollo terminado.



La marca CE es una marca de conformidad con las estipulaciones de la Directiva de la Comunidad Europea (EC).

## **P** Precauções no Manuseamento

1. Esta máquina fotográfica não é à prova de água, e portanto, não deve ser usada ao ar livre se estiver a chover ou nevar. Se a máquina cair acidentalmente à água, entre em contacto com um ponto de assistência autorizado da Canon. Mantenha a máquina afastada de salpicos de sal e humidade excessiva. Se usar a máquina numa praia, limpe-a completamente depois do uso com um pano seco.
2. Guarde a máquina num lugar frio, seco e livre de poeira. Mantenha a máquina fora do alcance de raios solares, e afastada de "pontos quentes" como, por exemplo, na mala ou prateleira perto da janela de um carro. Evite lugares onde se usam bolas de naftalina, e utilize um dessecante para eliminar a humidade excessiva.
3. Não tente desmontar a máquina por si mesmo, pois há circuitos de alta voltagem no interior da mesma.
4. As pilhas podem explodir ou causar queimaduras se forem desmontadas, recarregadas, postas em curto-circuito, sujeitas a altas temperaturas, ou atiradas ao fogo.
5. Utilize um pincel soprador para eliminar a poeira e areia da objectiva e interior da máquina. Nunca aplique fluidos na objectiva ou corpo da máquina. Leve a máquina a um ponto de assistência autorizado da Canon para uma limpeza mais completa, se for necessário.
6. Passar o filme por inspecções de raios X num aeroporto pode expô-lo ou estragá-lo, mesmo que ele esteja carregado na máquina. Peça um método de inspecção diferente para evitar danos ao filme.
7. A reprodução em cores pode ser afectada se o filme for deixado na câmara durante um longo período de tempo. Peça sempre a revelação imediata de um filme exposto.

**CE** A Marca CE é uma marca de conformidade com a Directiva da Comunidade Européia (CE)

①



②



---

**E Conventions**

The following conventions are used in these instructions:

- ① Warnings you should observe when using the camera.
- ② Additional information on using the camera.

---

**F Conventions**

Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions:

- ① Avertissements que vous devez observer lorsque vous utilisez l'appareil.
- ② Informations supplémentaires sur l'utilisation de l'appareil.

---

**S Convenciones tipográficas**

En estas instrucciones se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:


- ① Advertencias sobre el uso de la cámara.
- ② Información adicional sobre el uso de la cámara.

---

**P Convenções**

As seguintes convenções são empregadas nestas instruções:

- ① Advertências que devem ser observadas durante o uso da máquina.
- ② Informações adicionais sobre o uso da máquina.

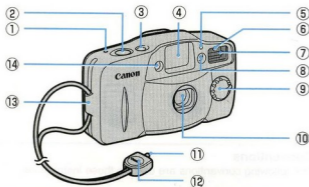

## E Nomenclature

- ① Film Rewind Button
- ② Shutter Button
- ③ Frame Counter
- ④ Viewfinder Window
- ⑤ Light Metering Window
- ⑥ Red-eye Reduction/Self-timer Lamp
- ⑦ Flash
- ⑧ AF Light Receptor
- ⑨ Mode Dial (Main Switch)
- ⑩ Lens
- ⑪ Push-button Release\*

- ⑫ Strap Fixture
- ⑬ Strap Holder
- ⑭ AF Light Emitter

\*Use the projection on the strap fixture to press small buttons such as the film rewind button and the date adjustment buttons.

## F Nomenclature

- ① Touche de rembobinage de film
- ② Déclencheur
- ③ Compteur de vues
- ④ Fenêtre de viseur
- ⑤ Fenêtre de posemètre
- ⑥ Lampe-pilote anti-yeux rouges/retardateur
- ⑦ Flash
- ⑧ Récepteur d'éclair AF
- ⑨ Sélecteur de mode (Interrupteur principal)

- ⑩ Objectif
- ⑪ Deverrouillage de bouton poussoir\*
- ⑫ Passant de sangle
- ⑬ Anneau de bandoulière
- ⑭ Émetteur d'éclair AF

\*Utilisez la protubérance de la courroie pour appuyer sur les petites touches telles la touche de rembobinage de film et les touches de réglage de date.



---

## **S** Nomenclatura

- ① Botón de rebobinado de la película
- ② Disparador
- ③ Contador de exposiciones
- ④ Ventanilla del visor
- ⑤ Ventanilla de medición de luz
- ⑥ Luz de reducción de ojos rojos/autodisparador
- ⑦ Flash
- ⑧ Receptor de luz AF
- ⑨ Selector de modo (Interruptor principal)

- ⑩ Objetivo
- ⑪ Desenganche por botón\*
- ⑫ Enganche de la correa
- ⑬ Fijación de la correa
- ⑭ Emisor de luz AF

\* Utilice el saliente del enganche de la correa para presionar botones pequeños tales como el botón de rebobinado de la película y los botones de ajuste de la fecha.


---

## **P** Nomenclatura

- ① Botão de Rebobinagem do Filme
- ② Disparador
- ③ Contador de Exposições
- ④ Janela do Visor
- ⑤ Janela do Fotômetro
- ⑥ Lâmpada de Redução de Olhos Vermelhos/ Disparador Automático
- ⑦ Flash
- ⑧ Receptor de Luz AF
- ⑨ Disco de Modo (Interruptor Principal)

- ⑩ Objectiva
- ⑪ Botão auxiliar\*
- ⑫ Presilha para Correia
- ⑬ Braçadeira da Correia
- ⑭ Emissor de Luz AF

\* Utilize a parte saliente da peça de fixação da correia para pressionar os botões pequenos tais como o botão de rebobinagem do filme e os botões de ajuste da data.

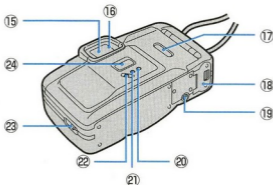

## E Nomenclature

- ⑮ Viewfinder
- ⑯ Green Indicator
- ⑰ Film Check Window
- ⑱ Battery Cover
- ⑲ Tripod Socket
- ⑳ SET Button DATE
- ㉑ SELECT Button DATE
- ㉒ MODE Button DATE
- ㉓ Back Cover Open/Close Latch
- ㉔ Date Display DATE

## F Nomenclature

- ⑮ Viseur
- ⑯ Témoin vert
- ⑰ Fenêtre de contrôle de film
- ⑱ Couverture du logement de piles
- ⑲ Écrou de trépied
- ⑳ Touche SET DATE
- ㉑ Touche SELECT DATE
- ㉒ Touche MODE DATE
- ㉓ Verrou du dos
- ㉔ Affichage de la date DATE

---

## **S** Nomenclatura

- 15 Visor
- 16 Indicador verde
- 17 Ventanilla de verificación de la película
- 18 Tapa de las pilas
- 19 Rosca para el trípode
- 20 Botón SET **DATE**
- 21 Botón SELECT **DATE**
- 22 Botón MODE **DATE**
- 23 Pestillo de apertura/cierre del respaldo
- 24 Presentación de fecha **DATE**

---

## **P** Nomenclatura

- 15 Visor
- 16 Indicador Verde
- 17 Janela de Verificação do Filme
- 18 Tampa do Compartimento das Pilhas
- 19 Rosca para Tripé
- 20 Botão SET **DATE**
- 21 Botão SELECT **DATE**
- 22 Botão MODE **DATE**
- 23 Botão de Abertura/Fecho da Tampa Posterior
- 24 Exibição da Data **DATE**

- E Thank you for purchasing this Canon product.**  
 Before taking pictures, please read these instructions carefully for a thorough understanding of how the camera operates.

## Table of Contents

Handling Precautions .....	2
Conventions .....	7
Nomenclature .....	8
Table of Contents .....	12
1 Loading the Batteries/Turning the Power On .....	16
2 Loading the Film .....	20
3 Holding the Camera .....	24
4 Viewfinder .....	26
Green Indicator .....	26
5 Shutter Button Action .....	28
6 Taking Pictures (Fully Automatic) .....	30
7 Removing the Film .....	34
8 Changing the Shooting Mode .....	38
1 Flash AUTO with Red-eye Reduction Mode .....	38
Red-eye Reduction Function .....	40
2 Flash ON Mode .....	44
3 Flash OFF Mode .....	46
4 Self-timer Mode .....	48
9 Imprinting the Date and Time <b>DATE</b> .....	52
10 Setting the Date <b>DATE</b> .....	54
11 Setting the Time <b>DATE</b> .....	58
Replacing the Date Battery <b>DATE</b> .....	60
Troubleshooting .....	64
Specifications .....	68

Please note that these instructions are for both the model with the date function and the model without the date function. Information relevant only to the model with the date function is marked with the **DATE** symbol.

## **F** Merci d'avoir acheté ce produit Canon.

Avant de prendre des photos, veuillez lire ces instructions attentivement pour bien comprendre comment l'appareil fonctionne.

### **Table des matières**

Précautions d'emploi .....	4
Conventions .....	7
Nomenclature .....	8
Table des matières .....	13
1 Mise en place des piles/Mise sous tension .....	16
2 Chargement du film .....	20
3 Prise en main de l'appareil.....	24
4 Visueur .....	26
Témoin vert.....	26
5 Déclencheur.....	28
6 Photographie (entièrement automatique).....	30
7 Rembobinage du film.....	34
8 Changement de mode de prise de vue .....	38
① Flash AUTOMatique avec mode anti-yeux rouges .....	38
Fonction anti-yeux rouges.....	40
② Mode de flash forcé.....	44
③ Mode de flash débrayé.....	46
④ Mode de retardateur.....	48
9 Impression de la date et l'heure <b>DATE</b> .....	52
10 Réglage de la date <b>DATE</b> .....	54
11 Réglage de l'heure <b>DATE</b> .....	58
Remplacement de la pile de date <b>DATE</b> .....	60
Avant de s'adresser au S.A.V.....	65
Spécifications .....	69

Vous noterez que ces instructions sont à la fois pour le modèle avec la fonction de date et le modèle sans la fonction de date. Les informations qui concernent uniquement le modèle avec la fonction de date sont indiquées par la notation **DATE**.

## **S** Muchas gracias por haber comprado este producto Canon.

Antes de comenzar a tomar fotografías, lea con atención estas instrucciones para entender completamente cómo funciona la cámara.

### **Tabla de contenidos**

Precauciones en la manipulación.....	5
Convenciones tipográficas.....	7
Nomenclatura.....	9
Tabla de contenidos.....	14
1 Carga de las pilas/Encendido de la cámara.....	17
2 Carga de la película.....	21
3 Sosteniendo la cámara.....	25
4 Visor.....	27
Indicador verde.....	27
5 Acción del disparador.....	29
6 Toma de fotografías (completamente automática).....	31
7 Extracción de la película.....	35
8 Cambio del modo de disparo.....	39
1 Flash AUTOMATICO con reducción de ojos rojos.....	39
Función de reducción de ojos rojos.....	41
2 Modo de flash activado.....	45
3 Modo de flash desactivado.....	47
4 Modo de autodisparador.....	49
9 Impresión de la fecha y hora <b>DATE</b> .....	53
10 Ajuste de la fecha <b>DATE</b> .....	55
11 Ajuste de la hora <b>DATE</b> .....	59
Cambiando la pila de la fecha <b>DATE</b> .....	61
Localización de averías.....	66
Especificaciones.....	70

Rogamos tener en cuenta que estas instrucciones son para ambos modelos, con función de fecha y sin función de fecha. La información relacionada solamente con el modelo con función de fecha lleva el símbolo **DATE**.





## Obrigado por ter adquirido este produto Canon.

Antes de tirar fotografias, por favor leia atentamente estas instruções para compreender completamente o funcionamento da máquina fotográfica.

### Sumário

Precauções no Manuseamento.....	6
Convenções.....	7
Nomenclatura .....	9
Sumário .....	15
1 Colocação das Pilhas/Ligação da Alimentação .....	17
2 Carregamento do Filme .....	21
3 Maneira de Segurar a Máquina .....	25
4 Visor .....	27
Indicador Verde .....	27
5 Funcionamento do Disparador.....	29
6 Como Fotografar (Automatismo Total).....	31
7 Remoção do Filme .....	35
8 Mudança do Modo de Disparo.....	39
1 Flash Automático com Redutor de Olhos Vermelhos...39	
Função de Redução de Olhos Vermelhos.....	41
2 Modo de Flash Activado .....	45
3 Modo de Flash Desactivado .....	47
4 Modo de Disparador Automático .....	49
9 Impressão da Data e da Hora <b>DATE</b> .....	53
10 Ajuste da Data <b>DATE</b> .....	55
11 Ajuste da Hora <b>DATE</b> .....	59
Substituição da Pilha de Data <b>DATE</b> .....	61
Localização e Solução de Problemas .....	67
Especificações.....	71

Repare que estas instruções aplicam-se tanto ao modelo com a função de data como ao modelo sem a função de data. As informações relevantes apenas ao modelo com a função de data são marcadas com o símbolo **DATE**.



## **E** 1 Loading the Batteries/Turning the Power On

This camera uses two LR6 AA-size batteries.


1. Open the battery cover on the bottom of the camera.
2. Load the batteries with the + and – terminals correctly positioned. Then, close the battery cover.
3. Turn the mode dial to **ⓐAUTO** (turn the camera on) and check the batteries.
  - Make sure that the lens cover is completely open.
  - If the green indicator lights up when the shutter button is pressed halfway, the batteries are in good condition.

## **F** 1 Mise en place des piles/Mise sous tension

Cet appareil est alimenté par deux piles LR6 de taille AA.

1. Ouvrez le couvercle du logement de piles au-dessous de l'appareil.
2. Chargez les piles en orientant correctement leurs bornes + et -. Refermez le couvercle du logement des piles.
3. Réglez l'appareil sur **ⓐAUTO** (mise sous tension) avec le sélecteur de mode.
  - Le capuchon d'objectif doit être entièrement ouvert.
  - La puissance des piles est satisfaisante si le témoin vert s'allume lorsque vous enfoncez légèrement le déclencheur.





## **S** 1 Carga de las pilas/Encendido de la cámara

Esta cámara emplea dos pilas LR6 de tamaño AA.

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas de la parte inferior de la cámara.
2. Instale las pilas con los terminales + y - correctamente posicionados. Cierre después la tapa de las pilas.
3. Gire el selector de modo a **AUTO** (para encender la cámara) y revise las pilas.
  - Asegúrese de que la tapa del objetivo esté completamente abierta.
  - Si se ilumina el indicador verde al presionar el disparador hasta la mitad, significa que las pilas están en buenas condiciones.

## **P** 1 Colocação das Pilhas/Ligação da Alimentação

Esta máquina utiliza duas pilhas LR6 de tamanho AA.

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior da máquina.
2. Coloque as pilhas com as extremidades + e - nas direcções correctas. A seguir, feche a tampa do compartimento.
3. Gire o disco de modo para **AUTO** (para ligar a máquina) e verifique a carga das pilhas.
  - Certifique-se de que a tampa objectiva esteja completamente aberta.
  - Se o indicador verde acender quando o disparador for pressionado até meio, as pilhas estão em boas condições.

**E**

- Always check the batteries before taking any pictures (→ p. 64).
- Do not use nickel-cadmium or lithium batteries.
- When replacing the batteries, be sure to replace both batteries at the same time with new ones.
- Always remove the batteries from the camera if you will not be using it for a long time.



- Shooting capacity: approximately 50 rolls of 24-exposure film with 50% flash use, when using alkaline batteries. (Data based on Canon's Standard Method.)
- Long-life alkaline batteries are recommended.

**F**

- Vérifiez toujours la puissance des piles avant chaque prise de vue. (→ p. 65)
- N'utilisez pas de piles au nickel-cadmium ou au lithium.
- Lorsque vous changez les piles, remplacez-les toutes les deux en même temps par des neuves.
- Enlevez toujours les piles de l'appareil lorsque vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant un long moment.



- Autonomie de prises de vues : 50 rouleaux de 24 poses avec une utilisation du flash à 50 %. (Ces données sont basées sur la Méthode d'essais standard de Canon.)
- Utilisez des piles alcalines longue durée.

**S**

- Revise siempre las pilas antes de tomar las fotos. (→ p. 66)
- No utilice pilas de níquel-cadmio ni pilas de litio.
- Al efectuar el cambio de las pilas, asegúrese de reemplazar simultáneamente las dos pilas.
- Asegúrese de extraer las pilas si no va a usar la cámara por un tiempo prolongado.




- Autonomía de las pilas: aprox. 50 rollos de película de 24 exposiciones utilizando el flash al 50%. (Datos basados en el Método de prueba estándar de Canon).
- Se recomienda usar pilas alcalinas de larga duración.

**P**

- Verifique sempre a carga das pilhas antes de tirar fotos. (→ p. 67)
- Não utilize pilhas de níquel-cádmio ou lítio.
- Ao substituir as pilhas, assegure-se de que muda ambas as pilhas ao mesmo tempo por outras novas.
- Sempre retire as pilhas da máquina se não for utilizá-la durante um longo período de tempo.



- Capacidade de disparo: aprox. 50 filmes de 24 exposições com 50% de uso do flash. (Dados baseados no Método Padrão da Canon.)
- Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de longa duração.



## **E** 2 Loading the Film

Use DX-coded ISO 100, 200 or 400 film. The camera automatically detects the film speed and selects the correct setting.

**1. Open the back cover.**

**2. Load a new film.**

- Pull the film tip across until it reaches the film tip position mark.

**3. Close the back cover.**

- The film automatically advances, and "1" is displayed in the frame counter.

## **F** 2 Chargement du film

Utilisez des films de 100, 200 ou 400 ISO codés DX. L'appareil détecte la sensibilité du film et sélectionne automatiquement le réglage correct.



**1. Ouvrez le dos.**

**2. Chargez un film neuf.**

- Tirez complètement l'amorce de film jusqu'à ce qu'elle atteigne la marque de position d'amorce de film.

**3. Fermez le dos.**

- Le film avance automatiquement et le chiffre "1" s'affiche sur le compteur de vues.



## **S** **2** Carga de la película

Utilice una película ISO 100, 200 ó 400 con codificación DX. La cámara detecta automáticamente la sensibilidad de la película y selecciona el ajuste correcto.

### **1. Abra el respaldo.**

### **2. Cargue una película nueva.**

- Tire de la cola de la película y llévela hasta la marca de posición de la cola de la película.

### **3. Cierre el respaldo.**

- La película avanza automáticamente, y aparece "1" en el contador de exposiciones.

## **P** **2** Carregamento do Filme

Utilize filmes ISO 100, 200 ou 400 codificados DX. A máquina detecta automaticamente a sensibilidade do filme e seleciona o ajuste correcto.

### **1. Abra a tampa posterior.**

### **2. Coloque um filme novo.**

- Puxe a ponta do filme até a marca de posicionamento de ponta de filme.

### **3. Feche a tampa posterior.**

- O filme avança automaticamente e "1" é exibido no contador de exposições.

**E**

- If "S" is still displayed in the frame counter, reload the film.
- If you do insert the batteries after loading film, press the shutter button until "1" is displayed in the frame counter.
- This camera is designed to be used with negative film only. Therefore, slide film cannot be used.

**F**

- Si "S" reste affiché sur le compteur de vues, rechargez le film.
- Si vous insérez les piles après avoir chargé le film, appuyez sur le déclencheur jusqu'à ce que le chiffre "1" apparaisse sur le compteur de vues.
- Cet appareil est conçu pour n'être utilisé qu'avec des films négatifs. Il est, par conséquent, impossible d'utiliser des films pour diapositives.

**S**

- Si sigue visualizándose la "S" en el contador de exposiciones, vuelva a cargar la película.
- Si no instala las pilas después de cargar la película, presione el disparador hasta que aparezca "1" en el contador de exposiciones.
- Esta cámara se encuentra diseñada para usarse solamente con películas negativas. Por lo tanto, no es posible emplear una película para diapositivas.

**P**

- Se "S" aparecer no contador de exposições, volte a carregar o filme.
- Se você não colocar as pilhas depois de carregar o filme, pressione o disparador até que "1" apareça no contador de exposições.
- Esta máquina foi concebida para ser usada apenas com películas negativas. Portanto, películas para diapositivos não podem ser usadas.



### **E** 3 Holding the Camera

To take sharp pictures, hold the camera firmly so that it does not move.

- Hold the camera in both hands.
- Rest your elbows lightly against your body.
- Look through the viewfinder so that the camera is touching your forehead.



- When holding the camera, take care not to block the lens, AF light emitter or receptor, light metering window or flash with your fingers or hair.

### **F** 3 Prise en main de l'appareil

Voici quelques conseils qui vous permettront d'obtenir des photos nettes.

- Maintenez l'appareil à deux mains.
- Appuyez vos coudes légèrement contre votre corps.
- Regardez à travers le viseur de manière que l'appareil touche votre front.



- Quand vous prenez en main l'appareil, ayez soin de ne pas obstruer l'objectif, l'émetteur ou le récepteur d'éclair AF, le flash ou la fenêtre de posemètre avec vos doigts ou vos cheveux.





### **S** 3 Sosteniendo la cámara

Para obtener fotos nítidas, sujete la cámara firmemente, de tal forma que no se mueva.

- Sostenga la cámara con ambas manos.
- Apoye sus codos ligeramente contra su cuerpo.
- Mire a través del visor de modo que la cámara toque su frente.



- Cuando sostenga la cámara, tenga cuidado de no bloquear con sus dedos o cabellos el objetivo, el emisor o receptor de luz AF, la ventanilla de medición de luz o el flash.


### **P** 3 Maneira de Segurar a Máquina

Para tirar fotos nítidas, segure a máquina firmemente de modo a que ela não se mova.

- Segure a máquina com ambas mãos.
- Apoie os cotovelos ligeiramente contra o corpo.
- Olhe através do visor de modo que a máquina toque a testa.



- Ao segurar a máquina, tome cuidado para não bloquear a objectiva, emissor ou receptor de luz AF, janela do fotómetro ou flash com os dedos ou cabelos.



## **E** 4 Viewfinder

### **Viewfinder Frames**

#### **A** Picture Frame

Compose the picture inside this frame.

#### **B** Close-up frame

When the shooting distance is between 0.8 and 1 m (2.6 and 3.3 ft.), compose your picture within this frame. The area above this frame will not be taken.

### **Green Indicator**

(when the shutter button is pressed halfway)

Lights up: Ready for shooting/Self-timer operates

Not lit: Flash not charged or battery power is low.

## **F** 4 Visueur

### **Cadre de viseur**

#### **A** Cadre de photo

Cadrez la photo à l'intérieur ce cadre.

#### **B** Cadre de gros plan

Lorsque la distance de prise de vue est située entre 0,8 et 1 m (2,6 et 3,3 pieds), composez votre photographie dans ce cadre.


La zone au-dessus du cadre ne va pas être prise en compte.

### **Témoin vert**

(Lorsque vous appuyez légèrement)

Allumé : Prêt pour la prise de vue/la fonction retardateur.

Eteint : Le flash n'est pas recyclé ou la puissance des piles est trop faible.

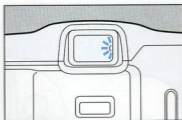

## **S** 4 Visor

### **Cuadros del visor**

**A** Cuadro de imagen

Componga su imagen dentro de este cuadro.

**B** Cuadro de primer plano

Quando la distancia de disparo está entre 0,8 y 1 m (2,6 y 3,3 pies), componga la imagen dentro de este cuadro. El área encima de este cuadro no aparecerá en la foto.

### **Indicador verde**

(cuando se presiona el disparador hasta la mitad)

Encendido: Listo para la toma/operación del autodisparador

Apagado: Flash no cargado o pila débil

## **P** 4 Visor

### **Máscaras do Visor**

**A** Máscara de Imagem

Componha a imagem dentro desta máscara.

**B** Máscara de grandes planos


Quando a distância até o assunto estiver entre 0,8 e 1 m (2,6 e 3,3 pés), componha a imagem dentro desta máscara. A área acima desta máscara não será incluída na foto.

### **Indicador Verde**

(Quando o disparador é pressionado até meio.)

Illuminado: Pronto para disparar/Funcionamento do disparador automático

Apagado: O flash não está carregado ou a energia das pilhas está fraca.



## **E** 5 Shutter Button Action

This camera has a two-step shutter button. Press it halfway to focus and the green indicator is lit. Then press it fully to release the shutter. Be sure to press the shutter button slowly and gently.




- Check that the lens cover is fully open before pressing the shutter button. The shutter does not operate unless the lens cover is fully open.
- There is a very short interval between the shutter button being pressed and the shutter operating. As a general guide, it is best to hold the camera still until you hear the film start to wind forward.

## **F** 5 Déclencheur

Cet appareil est équipé d'un déclencheur à deux crans. Appuyez légèrement dessus pour mettre au point et que le témoin vert s'allume. Enfoncez-le complètement pour déclencher. Appuyez doucement sur le déclencheur.



- Avant de déclencher, vérifiez que le volet de protection de l'objectif est complètement ouvert. Le déclencheur ne fonctionne pas si le volet de protection de l'objectif n'est pas complètement ouvert.
- L'intervalle est très faible entre le moment où vous appuyez légèrement sur le déclencheur et le moment où vous appuyez complètement. A titre d'indication, nous vous conseillons de ne pas bouger l'appareil avant d'entendre le film avancer.

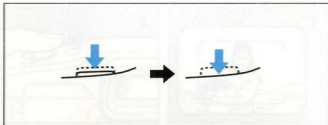

## **S** 5 Acción del disparador

Esta cámara tiene un disparador de dos posiciones. Presione hasta la mitad para enfocar y hacer que se ilumine el indicador verde. Después presione a fondo para liberar el obturador. Asegúrese de presionar el disparador lenta y suavemente.




- Compruebe que la tapa del objetivo esté abierta antes de presionar el disparador. El obturador no funcionará a menos que la tapa del objetivo esté completamente abierta.
- Transcurre un intervalo sumamente breve desde que se presiona el disparador hasta que se libera el obturador. Como guía general, se recomienda no mover la cámara hasta que se escuche el ruido de arrollamiento de la película.

## **P** 5 Funcionamento do Disparador

Esta máquina tem um disparador de duas etapas. Pressione-o até meio para focar, o que fará iluminar o indicador verde. A seguir, pressione-o completamente para disparar o obturador. Certifique-se de que pressiona o disparador lenta e suavemente.



- Antes de pressionar o disparador, certifique-se de que a tampa de objectiva está totalmente aberta. O disparador não funciona se a tampa da lente não estiver totalmente aberta.
- Há um breve intervalo entre a pressão do disparador e o disparo. Como regra geral, é melhor manter a máquina imóvel até ouvir o avanço do filme.

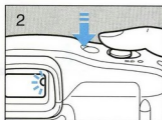

## **E** 6 Taking Pictures (Fully Automatic)

Opening the lens cover turns the camera on and sets the mode to fully automatic (Auto Flash).

Stand at least 0.8 m (2.6 ft.) from the subject to be taken.


1. Place the center of the viewfinder over the subject.
2. Press the shutter button halfway and check that the green indicator lights up.
3. While pressing the shutter button, compose your picture.
4. Press the shutter button fully.
  - In low light conditions, the flash operates automatically.

## **F** 6 Photographie (entièrement automatique)

En ouvrant le cache d'objectif l'appareil s'allume et se règle sur le mode entièrement automatique (flash auto).

Placez-vous au moins à 0,8 m (2,6 pieds) du sujet.

1. Centrez le collimateur du viseur sur le sujet.
2. Enclenchez légèrement et vérifiez que le témoin vert est allumé.
3. Tout en continuant d'appuyer légèrement sur le déclencheur, cadrez votre photo.
4. Appuyez complètement sur le déclencheur.
  - Le flash se déclenche automatiquement quand l'éclairage est insuffisant.



## **S** **6 Toma de fotografías (completamente automática)**

Al abrir la tapa del objetivo la cámara se activa y el modo se ajusta a completamente automático (Flash automático).

Aléjese por lo menos 0,8 m (2,6 pies) del sujeto a ser tomado.

1. **Posicione el centro del visor sobre el sujeto.**
2. **Presione el disparador hasta la mitad y compruebe que se encienda el indicador verde.**
3. **Mientras presiona el disparador, componga su imagen.**
4. **Presione el disparador a fondo.**
  - En condiciones de poca iluminación, el flash acciona automáticamente.

## **P** **6 Como Fotografar (Automatismo Total)**

Abriu a tampa da objectiva liga a máquina e ajusta o modo para totalmente automático (Flash Automático).

Fique pelo menos 0,8 m (2,6 pés) afastado do assunto a fotografar.

1. **Posicione o centro do visor sobre o assunto.**
2. **Pressione o disparador até meio e certifique-se de que o indicador verde se ilumina.**
3. **Enquanto pressiona o disparador, componha a imagem.**
4. **Pressione o disparador completamente.**
  - Em condições de pouca luminosidade, o flash dispara automaticamente.

**E**

- When the camera is not being used, always close the lens cover to protect the lens against dirt and dust.

**F**

- Quand l'appareil n'est pas utilisé, fermez toujours le cache d'objectif pour protéger l'objectif de la saleté et la poussière.



**S**



- Cuando no se está usando la cámara, cierre la tapa del objetivo para proteger el objetivo contra el polvo y la suciedad.

**P**



- Quando não utilizar a máquina, feche sempre a tampa da objectiva para proteger a objectiva contra a poeira e sujidade.



## **E** 7 Removing the Film

The film rewinds automatically when the last frame is exposed.

The number shown in the frame counter decreases during rewinding. Check that the frame counter has returned to "S", and that the motor has stopped, then remove the film.


1. Check that the frame counter has returned to "S".
2. Open the back cover.
3. Remove the film.

## **F** 7 Rembobinage du film

Le film se rembobine automatiquement après la dernière prise de vue.

Le chiffre indiqué sur le compteur de vues dégresse au rembobinage. Pour pouvoir retirer le film, le compteur de vues doit être revenu sur "S" et le moteur arrêté.

1. Vérifiez que le compteur de vues est revenu sur "S".
2. Ouvrez le dos.
3. Retirez le film.



### **S** 7 Extracción de la película

La película se rebobina automáticamente al exponerse el último fotograma.


El número indicado en el contador de exposiciones disminuye durante el rebobinado. Verifique que el contador de exposiciones haya regresado a "S" y que el motor esté detenido, y después saque la película.

1. Verifique que el contador de exposiciones haya regresado a "S".
2. Abra el respaldo.
3. Extraiga la película.


### **P** 7 Remoção do Filme

O filme é rebobinado automaticamente quando chega ao fim. O número mostrado no contador de exposições diminui durante a rebobinagem. Certifique-se de que o contador de exposições tenha retornado a "S" e de que o motor tenha parado antes de retirar o filme.

1. Certifique-se de que o contador de exposições retornou a "S".
2. Abra a tampa posterior.
3. Retire o filme.




## **E** Removing the film in mid-roll

- Press the film rewind button .




- Exposures taken after those indicated on the film roll may be cut off.



- If, while rewinding the film, the batteries run out, and you must replace them, press the film rewind button . The film will start to rewind again.
- Use the projection on the strap fixture.


## **F** Rembobinage en cours de film

- Appuyer sur la touche de rembobinage du film .




- Les vues excédant le nombre de poses du film ne sont pas toujours imprimées sur la pellicule.



- Si vous devez remplacer les piles pendant le rembobinage du film, appuyez ensuite sur la touche de rembobinage du film . Le film recommencera à se rembobiner.
- Utilisez la protubérance de la courroie pour appuyer sur les touches.


## **S** Extracción de la película a mitad del rollo

- Presione el botón de rebobinado de la película  .




- Las exposiciones realizadas excediendo las indicadas en el rollo de película podrían ser descartadas.



- Si mientras está rebobinando la película se descargan las pilas y es necesario reemplazarlas, presione el botón de rebobinado de la película  . La película empieza a rebobinarse nuevamente.
- Utilice el saliente del enganche de la correa para presionar los botones.


## **P** Remoção do filme a meio do rolo


- Pressione o botão de rebobinagem do filme  .



- As exposições tiradas além das indicadas no rolo do filme podem ser cortadas.



- Se, durante a rebobinagem do filme, as pilhas se esgotarem, e você tiver que substituí-las, pressione o botão de rebobinagem do filme  . O filme continuará a ser rebobinado.
- Utilize a parte saliente da peça de fixação da correia para pressionar os botões.



## E 8 Changing the Shooting Mode


The flash can be made to fire or can be turned off. Choose the mode suitable for the subject or place you are shooting.

**Turn the mode dial.**

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ① Power OFF                         | ④ Flash OFF  |
| ② Flash AUTO with red-eye reduction | ⑤ Self-timer |
| ③ Flash ON                          |              |

### ① Flash AUTO with Red-eye Reduction Mode

In low light conditions, the red-eye reduction lamp lights and then the flash fires.

**Turn the mode dial to .**

## F 8 Changement de mode de prise de vue


Le flash peut se déclencher automatiquement ou être débrayé. Choisissez le mode qui convient au sujet ou à l'endroit que vous prenez.


**Utilisez le sélecteur de mode.**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ① Appareil hors tension (OFF)                      | ④ Flash débrayé (OFF) |
| ② Flash AUTOMatique avec fonction anti-yeux rouges | ⑤ Retardateur         |
| ③ Flash forcé (ON)                                 |                       |

### ① Flash AUTOMatique avec mode anti-yeux rouges

Lorsque l'éclairage est insuffisant, la lampe-pilote anti-yeux rouges s'allume et le flash se déclenche.

**Choisissez  avec le sélecteur de mode.**



## **S** 8 Cambio del modo de disparo

Se podrá hacer que el flash dispare o se lo podrá desconectar. Escoja el modo adecuado para el sujeto o el lugar donde está tomando la foto.

### **Gire el selector de modo.**

- ① Cámara apagada
- ② Flash AUTOMATICO con reducción de ojos rojos
- ③ Con flash
- ④ Sin flash
- ⑤ Autodisparador

### **① Flash AUTOMATICO con reducción de ojos rojos**

En condiciones de poca iluminación, la luz de reducción de ojos rojos se enciende y después se dispara el flash.

**Gire el selector de modo a **AUTO**.**

## **P** 8 Mudança do Modo de Disparo

O flash pode ser ajustado para disparar ou pode ser desativado. Escolha o modo apropriado para o assunto ou lugar que for fotografar.

### **Gire o disco de modo.**

- ① Máquina desligada
- ② Flash Automático com redutor de olhos vermelhos
- ③ Flash Activado
- ④ Flash Desactivado
- ⑤ Disparador Automático

### **① Flash Automático com Redutor de Olhos Vermelhos**

Em condições de pouca luminosidade, a lâmpada de redução de olhos vermelhos ilumina-se e depois o flash dispara.

**Gire o disco de modo para **AUTO**.**



---

## **E Red-eye Reduction Function**

People in photographs taken with a flash in low light conditions often appear to have glowing red eyes. This phenomenon is called "red-eye" and occurs when the light of the flash is reflected off the subject's retina.

When using **ⓐAUTO** or **⚡** mode, in dark, or low light, conditions, light the red-eye reduction lamp before using the flash. This causes the subject's pupil to contract and thereby reduces the likelihood of red-eye.

- To reduce the likelihood of red-eye when taking pictures of people in low light conditions, press the shutter button halfway. Press the button fully to release the shutter about one second after the green indicator lights.

---

## **F Fonction anti-yeux rouges**

Lorsque vous prenez des photos au flash, quand les conditions d'éclairage sont insuffisantes, les personnes apparaissent souvent avec des yeux rouges brillants. Ce phénomène est appelé "yeux rouges" et se produit lorsque la lumière du flash est réfléchi sur la rétine du sujet.

Avec le mode **ⓐAUTO** ou **⚡** quand il fait noir ou que l'éclairage est insuffisant, allumez la lampe pilote une seconde avant de déclencher le flash. De ce fait, la pupille du sujet se contracte et réduit la probabilité des yeux rouges.



- Lorsque vous prenez des photos de personnes en éclairage insuffisant, enfoncez légèrement le déclencheur. Enfoncez le déclencheur à fond une seconde environ après que le témoin vert s'est allumé.



---

## **S** Función de reducción de ojos rojos

Cuando se usa el flash para fotografiar personas en condiciones de poca luz, los ojos aparecen frecuentemente rojos en las fotos. Este fenómeno se conoce como efecto de "ojos rojos" y ocurre cuando la luz del flash se refleja en la retina del sujeto.



Cuando emplee el modo  o  en la oscuridad o en condiciones de poca iluminación, la luz de reducción de ojos rojos se enciende durante aproximadamente un segundo antes de dispararse el flash. Esto hace que se contraigan las pupilas de sujeto, reduciendo la posibilidad de que los ojos salgan rojos en la foto.

- Para reducir la posibilidad de que los ojos salgan rojos al fotografiar personas en condiciones de poca iluminación, presione el disparador hasta la mitad. Presione el disparador a fondo para liberar el obturador aproximadamente un segundo después de iluminarse el indicador verde.

---

## **P** Função de Redução de Olhos Vermelhos

Quando se usa o flash para fotografar pessoas em condições de pouca luz, é frequente aparecerem os olhos vermelhos nas fotografias. Este fenómeno é chamado "olhos vermelhos" e ocorre quando a luz do flash se reflecte na retina.

Quando utilizar o modo  ou , no escuro ou em condições de pouca luz, a lâmpada de redução de olhos vermelhos ilumina-se.

- Para reduzir a probabilidade de olhos vermelhos ao fotografar pessoas em condições de pouca luminosidade, pressione o disparador até meio. Logo, pressione o disparador completamente para disparar o obturador aproximadamente um segundo depois que o indicador verde acender-se.

**E**

- If you press the shutter button fully before the green indicator lights up, the shutter will release, but the red-eye reduction function will not operate.

**Important guidelines for using the red-eye reduction function**

1. This function is not effective unless the subject looks directly at the red-eye reduction lamp while it is lit. Be sure to tell your subject to look straight at the lamp.
2. Stay within 2 m (6.6 ft.) of your subject.
3. The efficacy of the red-eye reduction function varies from person to person.
4. Try to raise the ambient light level as much as possible.

**F**

- Si vous appuyez complètement sur le déclencheur avant que le témoin vert ne s'allume, l'obturateur déclenchera mais la fonction anti-yeux rouges sera désactivée.

**Principes importants pour utiliser la fonction atténuateur d'yeux rouges**

1. Cette fonction n'est efficace que si le sujet regarde directement la lampe-pilote d'atténuateur d'yeux rouges lorsqu'elle s'allume. Dites bien à votre sujet de regarder directement la lampe-pilote.
2. Restez en deçà de 2 m (6,6 pieds) de votre sujet.
3. L'efficacité de la fonction atténuateur d'yeux rouges varie d'une personne à l'autre.
4. Autant que possible essayez d'augmenter l'éclairage ambiant.

**S**

- Si presiona el disparador a fondo antes que se ilumine el indicador verde, el obturador se libera, pero la función de reducción de ojos rojos no operará.



#### **Sugerencias importantes sobre el uso de la función de reducción de ojos rojos**

1. Esta función no será efectiva a menos que el sujeto mire directamente hacia la luz de reducción de ojos rojos mientras se encuentre iluminada. Asegúrese de decirle al sujeto que mire directamente a la luz.
2. Párese a menos de unos 2 m (6,6 pies) del sujeto.
3. La eficacia de la función de reducción de ojos rojos varía de una persona a otra.
4. Trate de aumentar la luz ambiental al máximo.


**P**

- Se você pressionar o disparador completamente antes que o indicador verde se ilumine, o obturador será disparado, mas a função de redução de olhos vermelhos será desactivada.




#### **Orientações importantes para utilizar a função de redução de olhos vermelhos**

1. Esta função não é eficaz a menos que a pessoa olhe directamente para a lâmpada de redução de olhos vermelhos enquanto a mesma estiver iluminada. Diga à pessoa que está fotografar para olhar directamente para a lâmpada.
2. Fique dentro de aproximadamente 2 m (6,6 pés) de seu assunto.
3. A eficácia da função de redução de olhos vermelhos varia de pessoa para pessoa.
4. Tente elevar o nível da iluminação ambiente tanto quanto possível.



## **E** ② Flash ON Mode

In this mode, the flash operates regardless of the lighting conditions. Use this mode to soften the contrast when a backlit subject is taken in daylight.

Turn the mode dial to .

Flash Distance Range (with color print film)


ISO 100	ISO 400
0.8 to 3.4 m (2.6 to 11.2 ft.)	0.8 to 6.8 m (2.6 to 22.4 ft.)



- In conditions where the red-eye effect is likely to occur (low light conditions etc.), the red-eye reduction feature is activated when the shutter button is pressed halfway.

## **F** ② Mode de flash forcé

Dans ce mode, le flash fonctionne dans toutes les conditions d'éclairage. Utilisez ce mode pour adoucir les contrastes quand un sujet est photographié à contre-jour en plein jour.

Choisissez  avec le sélecteur de mode.

Plage de distance de flash (film couleur)

100 ISO	400 ISO
0,8 à 3,4 m (2,6 à 11,2 pieds)	0,8 à 6,8 m (2,6 à 22,4 pieds)



- La caractéristique anti-yeux rouges est activée lorsque vous appuyez légèrement sur le déclencheur, dans les conditions où l'effet des yeux rouges risque de se produire (éclairage faible, etc.).

## **S** ② **Modo de flash activado**

En este modo, el flash funciona sin tener en cuenta las condiciones de iluminación. Utilice este modo para suavizar los contrastes cuando se fotografía un sujeto a contraluz con la luz diurna.

**Gire el selector de modo a  $\text{⚡}$ .**

**Alcance de distancias para las tomas con flash (Con película en color)**

ISO 100	ISO 400
0,8 to 3,4 m (2,6 to 11,2 pies)	0,8 to 6,8 m (2,6 to 22,4 pies)



- En condiciones propensas a ocurrir el efecto de ojos rojos (condiciones de poca iluminación, etc.), la función de reducción de ojos rojos se activa al presionar el disparador hasta la mitad.

## **P** ② **Modo de Flash Activado**

Neste modo, o flash dispara independentemente das condições de luminosidade. Utilize este modo para suavizar o contraste quando fotografar um assunto contra-luz durante o dia.


**Gire o disco de modo para  $\text{⚡}$ .**

**Distâncias para o Flash (Com película a cores)**

100 ISO	400 ISO
0,8 to 3,4 m (2,6 to 11,2 pés)	0,8 to 6,8 m (2,6 to 22,4 pés)



- Em condições em que há a probabilidade de ocorrer o fenómeno de olhos vermelhos (condições de pouca luminosidade, etc.), a função de redução de olhos vermelhos é activada quando o disparador é pressionado até meio.



### **E** ③ Flash OFF Mode

Use this mode in locations where flash photography is prohibited or when you want to take pictures using only the available light.

Turn the mode dial to ③.

### **F** ③ Mode de flash débrayé

Utilisez ce mode dans les lieux où la photographie au flash est interdite ou quand vous voulez photographier en utilisant uniquement la lumière ambiante.

Choisissez ③ avec le sélecteur de mode.



---

**S** ③ **Modo de flash desactivado**

Utilice este modo en lugares en donde la fotografía con flash está prohibida o cuando desea tomar fotografías con la luz disponible.

**Gire el selector de modo a ④.**


phot-col.com

---

**P** ③ **Modo de Flash Desactivado**


Utilize este modo em lugares onde é proibido fotografar com flash ou quando quiser fotografar somente com a luz disponível.

**Gire o disco de modo para ④.**




#### **E** ④ Self-timer Mode

You can use the self-timer mode to include yourself in pictures by delaying the shutter release. Place the camera on a steady surface, or mount it in a tripod when using the self-timer mode.


1. Turn the mode dial to .
2. Place the center of the viewfinder over the subject.
3. The green indicator lights up when the shutter button is pressed and the self-timer starts.
  - The red-eye reduction lamp starts flashing and the shutter is released after approximately 10 seconds.

#### **F** ④ Mode de retardateur

Le mode de retardateur vous permet de figurer sur la photo en différant le déclenchement. Posez l'appareil sur une surface stable ou montez-le sur un trépied.

1. Réglez l'appareil sur  avec le sélecteur de mode.
2. Centrez le collimateur du viseur sur le sujet.
3. Le témoin vert s'allume lorsque vous appuyez sur le déclencheur et la fonction de retardateur est activée.
  - La lampe-pilote anti-yeux rouges clignote et l'obturateur se déclenche après 10 secondes environ.





#### **S** ④ Modo de autodesparador


Usando el modo de autodesparador, usted podrá entrar en la foto haciendo que el obturador se dispare con un retardo. Coloque la cámara sobre una superficie estable o móntela sobre un trípode.

1. Gire el selector de modo a ☺ .
2. Coloque el centro del visor sobre el sujeto.
3. El indicador verde se enciende cuando se presiona el disparador y se activa el autodesparador.
  - La luz de reducción de ojos rojos comienza a destellar y el obturador se dispara en unos 10 segundos.

#### **P** ④ Modo de Disparador Automático

Você pode utilizar o modo do disparador automático para sair junto nas fotos, retardando o disparo do obturador. Coloque a máquina numa superfície estável, ou monte-a num tripé.

1. Gire o disco de modo para ☺ .
2. Posicione o centro do visor sobre o assunto.
3. O indicador verde ilumina-se quando o disparador é pressionado e o disparador automático começa a funcionar.
  - A lâmpada de redução de olhos vermelhos fica intermitente e o obturador é disparado depois de aproximadamente 10 segundos.



## **E** To cancel the self-timer

- Turn the mode dial to a different setting.



• Do not stand directly in front of the camera when you press the shutter button as this will set the focus incorrectly.



• For the last 2 seconds before the picture is taken, the red-eye reduction/self-timer lamp blinks rapidly. When the red-eye reduction function is operating, it lights continuously for the last 2 seconds before the picture is taken.

## **F** Pour désactiver le retardateur

- Réglez un autre mode avec le sélecteur de mode.



• Ne restez pas devant l'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur, sinon la mise au point sera incorrecte.



• Pendant les deux dernières secondes avant le déclenchement, la lampe-pilote anti-yeux rouges/retardateur clignote rapidement. Lorsque la fonction anti-yeux rouges est activée, la lampe-pilote reste allumée pendant les deux dernières secondes avant le déclenchement.



**S** Para cancelar el autodesparador

- Gire el selector de modo a un ajuste diferente.



• No se pare delante de la cámara al presionar el disparador, pues podría ocurrir un enfoque incorrecto.



• Durante los 2 últimos segundos antes de tomar las fotos, la luz de reducción de ojos rojos/autodesparador destella rápidamente. Durante los 2 últimos segundos antes de tomar la foto, la luz deja de parpadear y se ilumina de forma estable.

**P** Para cancelar o disparador automático


- Gire o disco de modo para um ajuste diferente.



• Não fique em frente da máquina ao pressionar o disparador, pois isso ajustará o foco incorrectamente.



• Durante os últimos 2 segundos antes do disparo, a lâmpada de redução de olhos vermelhos/disparador automático passa a intermitente rápido. Quando a função de redução de olhos vermelhos estiver activa, a lâmpada, ela fica acesa nos últimos 2 segundos antes do disparo.



## **E** 9 Imprinting the Date and Time

Press the MODE button to select the date and time to be imprinted on the photograph. Each time the button is pressed, the selection changes as shown above.




- Use the projection on the strap fixture to press the buttons.
- When the shutter is released, the imprinting confirmation mark ① flashes to indicate that the date or time has been imprinted.
- If the background of the imprinting position is bright or includes an orange or white subject, the figures imprinted may be difficult to see. Positioning the imprinting over dark or black areas will make the figures easier to see.

## **F** 9 Impression de la date et l'heure

Pressez la touche MODE pour sélectionner la date et l'heure à imprimer sur la photo. Chaque fois que la touche est pressée, la sélection change comme indiqué ci-dessus.



- Utilisez la protubérance de la courroie pour appuyer sur les touches.
- Après le déclenchement, le repère de confirmation d'impression ① clignote pour indiquer que la date ou l'heure a bien été imprimée.
- Si l'arrière-plan de la zone d'impression des chiffres est lumineux ou comprend un objet blanc ou orange, les chiffres imprimés peuvent être difficiles à voir. Situez les impressions sur des zones noires ou sombres pour rendre les chiffres plus lisibles.



## **S** 9 Impresión de la fecha y hora

Oprima el botón MODE para seleccionar la fecha y hora para ser impresos sobre la fotografía. Cada vez que oprime el botón, la selección cambia como se muestra arriba.




- Utilice el saliente del enganche de la correa para presionar los botones.
- Al liberarse el obturador, destella la marca de confirmación de impresión ① indicando que ha quedado impresa la fecha o la hora.
- Si el fondo de la posición de impresión es brillante o incluye un sujeto anaranjado o blanco, las cifras impresas pueden ser difíciles de verse. Colocando la impresión sobre áreas oscuras o negras hará que las cifras sean más fáciles de verse.

## **P** 9 Impressão da Data e da Hora

Pressione o botão MODE para seleccionar a data e a hora a serem impressas na fotografia. Cada vez que o botão for pressionado, a seleção muda como se mostra acima.



- Utilize a parte saliente da peça de fixação da correa para pressionar os botões.
- Quando o obturador é disparado, a marca ① de confirmação de impressão fica intermitente para indicar que a data e a hora serão impressas.
- Se o fundo da posição de impressão é brilhante ou contém um objecto laranja ou branco, os números impressos podem ficar difíceis de ver. Posicionar a impressão sobre áreas escuras ou pretas faz que os números fiquem mais fáceis de ver.



## **E** 10 **Setting the Date**



The camera has a built-in automatic calendar that runs until the year 2019, so there is no need to set the date each time pictures are taken. However, the procedure below describes how to correct the date when you are traveling overseas or have replaced the battery.

- 1. Press the MODE button.**
  - Display the date format to be corrected.
- 2. Press the SELECT button.**
  - Press until the digit to be corrected blinks.
- 3. Press the SET button.**
  - Correct the digit.

## **F** 10 **Réglage de la date**

L'appareil a un calendrier automatique intégré qui va jusqu'à l'année 2019, il n'est donc pas nécessaire de régler la date à chaque photo. Cependant, la procédure ci-dessous décrit la correction de la date quand vous voyagez dans un autre pays ou quand vous remplacez la pile.

- 1. Pressez la touche MODE.**
  - Le format de date à corriger est affiché.
- 2. Pressez la touche SELECT.**
  - Pressez jusqu'à ce que le chiffre à corriger clignote.
- 3. Pressez la touche SET.**
  - Corrige le chiffre.

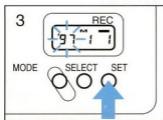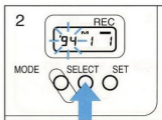

## **S** 10 Ajuste de la fecha

La cámara tiene un calendario automático incorporado que funciona hasta el año 2019, de manera que no hay necesidad de ajustar la fecha cada vez que se toman fotografías. Sin embargo, el procedimiento que se describe a continuación indica cómo corregir la fecha cuando está viajando al extranjero o ha cambiado la pila.

### **1. Oprima el botón MODE.**

- Visualice el formato de fecha que se va a corregir.

### **2. Oprima el botón SELECT.**

- Oprima hasta que parpadee el dígito a corregir.

### **3. Oprima el botón SET.**

- Corrija el dígito.

## **P** 10 Ajuste da Data

A máquina tem um calendário automático incorporado programado até o ano 2019, e portanto, não há necessidade de ajustar a data antes de tirar cada foto. No entanto, o procedimento abaixo descreve como acertar a data durante viagens ao estrangeiro ou após a substituição da pilha.

### **1. Carregue no botão MODE.**


- Escolha o formato de data a ser acertado.

### **2. Carregue no botão SELECT.**

- Continue a accionar o botão até que o dígito a ser corrigido fique intermitente.

### **3. Carregue no botão SET.**

- Seleccione o dígito correcto.



**E** 4. Press the **SELECT** button until all digits stop blinking.

- When all the digits are lit, no longer blinking, the setting is complete.



- The automatic calendar will not work correctly if only the date has been set. Always set the time as well.



- Pressing the **SET** button once moves to the next digit. Hold the **SET** button down to move through the digits in succession.
- Use the projection on the strap fixture to press the buttons.

**F** 4. Pressez la touche **SELECT** jusqu'à ce que tous les chiffres cessent de clignoter.

- Le réglage est terminé lorsque tous les chiffres sont allumés et ne clignent plus.



- Le calendrier automatique ne fonctionnera pas correctement si la date seule a été réglée. Réglez toujours l'heure en même temps.



- Une seule pression sur la touche **SET** déplace le réglage au chiffre suivant. Maintenez-la pressée pour déplacer sur les chiffres successivement.
- Utilisez la protubérance de la courroie pour appuyer sur les touches.



**S** 4. Oprima el botón SELECT hasta que dejen de parpadear todos los dígitos.

- Cuando dejen de destellar y se iluminen todos los dígitos, significa que ha finalizado el ajuste.



- El calendario automático no funcionará correctamente si se ha ajustado solamente la fecha. Siempre ajuste también la hora.



- Oprimiendo el botón SET una vez cambia al dígito siguiente. Mantenga oprimido el botón SET para cambiar los dígitos en sucesión.
- Utilice el saliente del enganche de la correa para presionar los botones.

**P** 4. Carregue no botão SELECT até que todos dígitos fiquem fixos.


- Quando todos os dígitos iluminam-se (deixam de ficar intermitentes), o ajuste está completo.



- O calendário automático não funcionará correctamente se somente a data tiver sido ajustada. Ajuste sempre a hora também.



- Carregue no botão SET para mover para o próximo dígito. Mantenha o botão SET pressionado para mover através dos dígitos em sucessão.
- Utilize a parte saliente da peça de fixação da correa para pressionar os botões.



## E 11 Setting the Time

The camera has a built-in automatic calendar that runs until the year 2019, so there is no need to set the time each time pictures are taken. However, the procedure below describes how to correct the time when you are traveling overseas or have replaced the battery.

### 1. Press the **MODE** button.

- Display the time format to be corrected.

### 2. Press the **SELECT** button.

- Press until the digit to be corrected blinks.

### 3. Press the **SET** button.

- Correct the digit.

## F 11 Réglage de l'heure

L'appareil a un calendrier automatique intégré qui va jusqu'à l'année 2019, il n'est donc pas nécessaire de régler l'heure à chaque photo. Cependant, la procédure ci-dessous décrit la correction de l'heure quand vous voyagez dans un autre pays ou quand vous remplacez la pile.

### 1. Pressez la touche **MODE**.



- Le format de heure à corriger est affiché.

### 2. Pressez la touche **SELECT**.

- Pressez jusqu'à ce que le chiffre à corriger clignote.

### 3. Pressez la touche **SET**.

- Corrige le chiffre.



## **S** 11 Ajuste de la hora

La cámara tiene un calendario automático incorporado que funciona hasta el año 2019 de manera que no hay necesidad de ajustar la hora cada vez que se toman fotografías. Sin embargo, el procedimiento que se describe a continuación indica cómo corregir la hora cuando está viajando al extranjero o ha cambiado la pila.

### **1. Oprima el botón MODE.**

- Visualice el formato de hora que se va a corregir.

### **2. Oprima el botón SELECT.**

- Oprima hasta que parpadee el dígito a corregir.

### **3. Oprima el botón SET.**

- Corrija el dígito.

## **P** 11 Ajuste da Hora

A máquina tem um calendário automático incorporado programado até o ano 2019, e portanto, não há necessidade de ajustar a hora antes de tirar cada foto. No entanto, o procedimento abaixo descreve como acertar a hora durante viagens ao estrangeiro ou após a substituição da pilha.

### **1. Carregue no botão MODE.**


- Escolha o formato de hora a ser acertado.

### **2. Carregue no botão SELECT.**

- Continue a accionar o botão até que o dígito a ser corrigido fique intermitente.

### **3. Carregue no botão SET.**

- Seleccione o dígito correcto.



#### **E** 4. Press the **SELECT** button until all digits stop blinking.

- When all the digits are lit, no longer blinking, the setting is complete.



- Pressing the SET button once moves to the next digit. Hold the SET button down to move through the digits in succession.
- Use the projection on the strap fixture to press the buttons.

#### **Replacing the Date Battery**

When the digits imprinted on photographs become faint regardless of the background, replace the date battery. One CR2025 lithium battery is used to maintain the date.

#### **F** 4. Pressez la touche **SELECT** jusqu'à ce que tous les chiffres cessent de clignoter.

- Le réglage est terminé lorsque tous les chiffres sont allumés et ne clignotent plus.



- Une seule pression sur la touche SET déplace le réglage au chiffre suivant. Maintenez-la pressée pour déplacer sur les chiffres successivement.
- Utilisez la protubérance de la courroie pour appuyer sur les touches.

#### **Remplacement de la pile du dateur**

Quand les chiffres imprimés sur les photos deviennent illisibles quel que soit l'arrière-plan, remplacez la pile du dateur. Une pile au lithium CR2025 préserve la mémoire du dateur.

---

**S** 4. Oprima el botón SELECT hasta que dejen de parpadear todos los dígitos.

- Cuando dejen de destellar y se iluminen todos los dígitos, significa que ha finalizado el ajuste.



- Oprimiendo el botón SET una vez cambia al dígito siguiente. Mantenga oprimido el botón SET para cambiar los dígitos en sucesión.
- Utilice el saliente del enganche de la correa para presionar los botones.

**Cambiando la pila de la fecha**

Cuando los dígitos impresos en las fotografías se hacen ilegibles, sea cualquiera el fondo que tenga, cambie la pila de la fecha. Para mantener la fecha se utiliza una pila de litio CR2025.

---

**P** 4. Carregue no botão SELECT até que todos dígitos fiquem fixos.



- Quando todos os dígitos iluminam-se (deixam de ficar intermitentes), o ajuste está completo.



- Carregue no botão SET para mover para o próximo dígito. Mantenha o botão SET pressionado para mover através dos dígitos em sucessão.
- Utilize a parte saliente da peça de fixação da correia para pressionar os botões.

**Substituição da Pilha de Data**

Cuando os dígitos impresos nas fotografias ficarem pouco visíveis, independentemente do fundo, substitua a pilha de data. Para manter a data, utiliza-se uma pilha de lítio CR2025.



- E**
1. Open the back cover and flip up the date battery cover.
  2. Remove the battery and insert a new battery with the positive (+) terminal upwards.
  3. Close the date battery cover, then close the back cover.
  4. Readjust to the correct date/time.





- When you replace the date battery, the date shown on the date display changes. Set the correct date and time.
- Ensure that the battery is kept out of the reach of small children.

- F**
1. Ouvrez le dos et soulevez le couvercle de pile de date.
  2. Retirez la pile et insérez-en une neuve en orientant la borne positive (+) vers le haut.
  3. Fermez le couvercle de pile de date, puis le couvercle du dos.
  4. Remettez la date/heure correcte.



- Lorsque vous remplacez la pile de l'horodateur, la date figurant sur l'affichage change. Réglez la date et l'heure correctes.
- Gardez bien la pile hors de portée des enfants en bas âge.



- S**
1. Abra el respaldo y levante la tapa de la pila de la fecha.
  2. Saque la pila e inserte una pila nueva con el terminal positivo orientado hacia arriba.
  3. Cierre la tapa de la pila de la fecha, y después cierre el respaldo.
  4. Vuélvala a ajustar a la fecha/hora correcta.



- Al cambiar la pila de la fecha, se altera la fecha indicada en la presentación de fecha.
- Asegúrese de que la pila se encuentra fuera del alcance de los niños pequeños.

- P**
1. Abra a tampa posterior e vire a tampa do compartimento da pilha da data.
  2. Retire a pilha e coloque uma pilha nova com o lado positivo (+) para cima.
  3. Feche a tampa do compartimento da pilha da data, e depois feche a tampa posterior.
  4. Readjuste para a data correcta.



- Ao substituir a pilha para a data, a data mostrada na exibição da data muda. Ajuste correctamente a data e a hora.
- Certifique-se de que mantém a pilha longe do alcance de crianças pequenas.

## **E** Troubleshooting

In case of trouble check the table below before taking you camera to be repaired.

Problem	Cause	Remedy	Page
Green indicator does not light up.	•The lens cover is not completely open.	•Turn the mode dial to <b>ⓐAUTO</b> .	38
	•No battery is loaded.	•Load the batteries.	16
	•The batteries are inserted with the wrong polarities.	•Reinsert the batteries correctly.	16
	•The batteries have completely expired.	•Replace the new batteries.	16
The shutter does not release.	•The lens cover is not completely open.	•Turn the mode dial to <b>ⓐAUTO</b> .	38
	•The power is turned off.	•Turn the power on.	16
	•The batteries are expired.	•Replace the new batteries.	16
	•A rewind film is loaded in the camera.	•Remove the film and load a new one.	34, 20
	•The film is not loaded properly.	•Reload the film.	20
The photographs are blurred.	•When the shutter was released, the AF light emitter/receptor were blocked.	•Ensure that the AF light emitter/receptor are not blocked by hair, fingers, etc.	24
	•In self-timer mode, you stood immediately in front of the camera when pressing the shutter button.	•Make sure you do not stand immediately in front of the camera when pressing the shutter button.	50
	•The camera moved when the shutter button was pressed (camera shake).	•Hold the camera firmly and gently press the shutter button.	28
The entire picture appears cloudy.	•The lens is dirty.	•Wipe the lens with a lens cloth.	-



## **F** Avant de s'adresser au S.A.V.

En cas de problème, vérifiez dans le tableau ci-dessous avant d'amener votre appareil à réparer

Problème	Cause	Solution	Page
Le témoin vert ne s'allume pas.	• Le capuchon de l'objectif n'est pas ouvert complètement.	• Réglez sur <b>ⓂAUTO</b> avec le sélecteur de mode.	38
	• Il n'y a pas de pile.	• Mettez des piles.	16
	• Les piles sont à l'envers.	• Placez correctement les piles.	16
L'obturateur ne se déclenche pas.	• Les piles sont totalement épuisées.	• Remplacez les piles.	16
	• Le capuchon de l'objectif n'est pas ouvert complètement.	• Réglez sur <b>ⓂAUTO</b> avec le sélecteur de mode.	38
	• L'appareil est éteint.	• Allumez l'appareil.	16
Les photographies sont floues.	• Les piles sont épuisées.	• Remplacez les piles.	16
	• Une cartouche de film rebobinée est chargée dans l'appareil.	• Retirez la cartouche et chargez-en une neuve.	34, 20
	• Le film n'est pas correctement chargé.	• Rechargez le film.	20
L'image entière paraît sombre.	• L'émetteur-récepteur AF était obstrué lorsque l'obturateur a été déclenché.	• Assurez-vous que l'émetteur-récepteur AF n'est pas obstrué par vos cheveux, vos doigts, etc.	24
	• Lors de la prise de vue avec retardateur, vous avez pressé le déclencheur en vous tenant debout, face à l'appareil.	• Assurez-vous de ne pas vous tenir juste devant l'appareil au moment où vous déclenchez.	50
	• L'appareil a été bougé lorsque le déclencheur a été pressé (secousse de l'appareil).	• Tenez fermement l'appareil et pressez doucement le déclencheur.	28

## S Localización de averías

En el caso de que ocurra alguna avería, revise la tabla de abajo antes de llevar su cámara al servicio.

Problema	Causa	Solución	Página
El indicador verde no se enciende.	• La tapa del objetivo no está completamente abierta.	• Gire el dial de modo a <b>AUTO</b> .	39
	• La pila no está instalada.	• Instale las pilas.	17
	• Las pilas están instaladas con las polaridades invertidas.	• Reinstale las pilas correctamente.	17
	• Las pilas están completamente agotadas.	• Cambie por pilas nuevas.	17
El obturador no se libera.	• La tapa del objetivo no está completamente abierta.	• Gire el dial de modo a <b>AUTO</b> .	39
	• La cámara está apagada.	• Encienda la cámara.	17
	• Las pilas están agotadas.	• Reemplace las pilas.	17
	• Se ha cargado una película rebobinada en la cámara.	• Saque la película y cargue una nueva.	35, 21
	• La película no está correctamente cargada.	• Vuelva a cargar la película.	21
Las fotos salen borrosas.	• Cuando se liberó el obturador, estaban bloqueados el emisor y receptor de luz AF.	• Asegúrese de no tapar el emisor/ receptor de luz AF con los dedos, cabellos, etc.	25
	• Durante el modo de autodisparador, Ud. estaba parado justo delante de la cámara al oprimir el disparador.	• Asegúrese de no pararse justo delante de la cámara al oprimir el disparador.	51
	• Se movió la cámara al oprimir el disparador (vibración de la cámara).	• Sujete la cámara firmemente y presione suavemente el disparador.	29
La imagen entera aparece nublada.	• El objetivo está sucio.	• Limpie el objetivo con un paño limpiador de objetivos.	-

## **P** Localização e Solução de Problemas

No caso de problemas, verifique a tabela abaixo antes de levar a sua máquina para reparação.

Problema	Causa	Solução	Página
O indicador verde não acende.	• A tampa da objectiva não está completamente aberta.	• Gire o disco de modo para <b>ⓐAUTO</b> .	39
	• Não há pilhas colocadas.	• Coloque as pilhas.	17
	• As pilhas estão colocadas com as polaridades invertidas.	• Volte a colocar as pilhas correctamente.	17
	• As pilhas esgotaram-se completamente.	• Substitua as pilhas por outras novas.	17
O obturador não é disparado.	• A tampa da objectiva não está completamente aberta.	• Gire o disco de modo para <b>ⓐAUTO</b> .	39
	• A máquina está desligada.	• Ligue a máquina.	17
	• As pilhas estão esgotadas.	• Substitua as pilhas por outras novas.	17
	• A máquina tem um filme carregado.	• Retire o filme e carregue um novo.	35, 21
	• O filme não está carregado correctamente.	• Volte a carregar o filme.	21
As fotos estão pouco nitidas.	• Quando o obturador disparou, o transmissor e receptor de luz da focagem automática estavam bloqueados.	• Certifique-se de que o emissor/receptor de luz AF não estão obstruídos por cabelo, dedos, etc.	25
	• No modo de disparador automático, você ficou em frente da máquina ao carregar no disparador.	• Certifique-se de que não está em frente da máquina quando pressionar o disparador.	51
	• A máquina foi movida quando o disparador foi pressionado (vibração da máquina).	• Segure a máquina estável e pressione o obturador suavemente.	29
A imagem inteira aparece nebulosa.	• A objectiva está suja.	• Limpe a objectiva com um pano de limpeza de objectivas.	-

## **E** Specifications

**Type:** 35mm fully automatic lens-shutter AF camera

**Display Size:** 24 × 36mm

**Lens:** Canon 35mm f/4.5

**Shooting Distance Range:** 0.8m/2.6ft. to infinity

**Shutter:** Shutter with combinable programs

**Viewfinder:** Inverted Galilean finder

**Loading:** Automatic (automatic blank film advance)

**Film Advance:** Automatic, mid-roll rewind possible

**Frame Counter:** Counts up during film winding and counts down during rewinding

**Film Check:** Film check window at back of the camera

**Film Speed Setting:** DX-coded film automatically set to ISO 100 or 400

**Self-timer:** Electronically-controlled 10 second delay timer activated by pressing the shutter button. The red-eye reduction/self-timer lamp blinks during operation.

**Metering Range: (at ISO 100)**

Flash AUTO/Flash ON mode:

approx. 1/100 f/4.5 – approx. 1/180 f/11 (approx. EV10–16)

Flash OFF mode:

approx. 1/45 f/4.5 – approx. 1/180 f/11 (approx. EV10–16)

**Built-in Flash:** Built-in flash, automatically flashes in low light; Forced ON/OFF possible; Coupled with red-eye reduction lamp

**Flash Shooting Distance Range:** ISO 100: 0.8–3.4m (2.6–11.2ft.)

ISO 400: 0.8–6.8m (2.6–22.4ft.)

**Flash Recycling Time:** Approx. 5 sec.

**Power Supply:** Uses two LR6 AA-size batteries, Ni-Cd or lithium AA-size batteries cannot be used

**Shooting Capacity:** Approx. 50 rolls of 24-exp. film (50% flash use) with AA manganese alkaline batteries

**Dimensions:**

with date back: 125 (W) × 73 (H) × 50.2 (D) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 2 in.

without date back: 125 (W) × 73 (H) × 46.5 (D) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 1-13/16 in.

**Weight:** with date back: 230 g/8.1 oz; without date back: 220 g/7.8 oz (not including battery)

**Imprinting Function** **DATE** :

Method: LCD panel, auto-calendar with built-in quartz digital clock (automatic correction for leap years)

Imprinted Data: ① Year/Month/Day; ② Day/Hour/Minute;

③ No data imprinted; ④ Month/Day/Year; ⑤ Day/Month/Year

Imprinting Color: Orange

Power Supply: One lithium battery (CR2025)

- All data are based on Canon's Standard Test Method.
- Subject to change without notice.

## **F** Spécifications

**Type:** Appareil autofocus 35 mm entièrement automatique.

**Format:** 24 × 36 mm

**Objectif:** Canon 35 mm, f/4,5

**Distance de prise de vue:** 80 cm/2,6 pieds à l'infini

**Obturateur:** Obturateur avec programmes combinables

**Viseur:** Viseur de Galilée inversé

**Chargement du film:** Automatique (Avance automatique de l'amorce du film)

**Avance du film:** Automatique, rembobinage possible en cours de rouleau

**Compteur de vues:** Additionne pendant l'avance du film, compte à rebours pendant le rembobinage

**Contrôle de film chargé:** Fenêtre de contrôle au dos de l'appareil

**Réglage de sensibilité du film:** Automatiquement réglé à 100 ou 400 ISO pour les films à codage DX

**Retardateur:** Retardateur de 10 secondes contrôlé électroniquement et activé par le déclencheur. La lampe-pilote anti-yeux rouges/retardateur clignote pendant l'opération.

**Plage de mesure: (A 100 ISO)**

Modes Flash AUTO/Flash forcé: Env. 1/100 f/4,5 à env. 1/180 f/11 (env. IL 10-16)

Mode Flash débrayé: Env. 1/45 f/4,5 à env. 1/180 f/11 (env. IL 10-16)

**Flash intégré:** Flash intégré à déclenchement automatique en éclairage insuffisant ; Activation/désactivation possible du mode forcé ; Couplé avec la lampe-pilote anti-yeux rouges.

**Plage de flash:** ISO 100: 80 cm à 3,4 m (2,6 à 11,2 pieds)

ISO 400: 80 cm à 6,8 m (2,6 à 22,4 pieds)

**Temps de recyclage du flash:** 5 secondes environ

**Alimentation:** deux piles LR6 taille AA, les piles nickel-cadmium ou au lithium ne peuvent pas être utilisées.

**Autonomie de la pile:** 50 rouleaux de 24 poses environ (flash 50 %) avec des piles alcalines au manganèse AA.

**Dimensions:** avec date au dos: 125 (L) × 73 (H) × 50,2 (P) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 2 pouces

sans date au dos: 125 (L) × 73 (H) × 46,5 (P) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 1-13/16 pouces

**Poids:** avec date au dos: 230 g/8,1 once;

sans date au dos: 220 g/7,8 once (sans la pile)

**Fonction d'impression** **DATE** :

Système: écran LCD, calendrier automatique avec horloge numérique à quartz intégrée (correction automatique pour les années bissextiles)

Données imprimées: ① année/mois /jour; ② jour/heure/minute;

③ pas de données imprimées; ④ mois/jour/année;

⑤ jour/mois/année.

Couleur d'impression: orange

Alimentation: une pile au lithium (CR2025)

- Toutes les données sont basées sur la méthode de test standard Canon.
- Sous réserve de modifications sans préavis

## **S** Especificaciones

**Tipo:** Cámara AF de 35mm completamente automática con obturador-objetivo

**Tamaño de la pantalla:** 24 × 36mm

**Objetivo:** Canon de 35mm f/4,5

**Distancia de enfoque:** 0,8m/2,6 pies hasta el infinito

**Obturador:** Obturador con programas combinables

**Visor:** Visor de Galileo invertido

**Carga de la película:** Automática (avance automático de la película en blanco)

**Avance de la película:** Automático, posible el rebobinado a mitad del rollo

**Contador de exposiciones:** Conteo ascendente durante el avance de la película y conteo regresivo al rebobinar.

**Chequeo de la película:** Ventanilla de verificación de la película en el respaldo

**Ajuste de la sensibilidad de la película:** Película con codificación DX ajustada automáticamente a ISO 100 ó 400

**Autodisparador:** El temporizador controlado electrónicamente de 10 segundos de retardo se activa al presionar el disparador. La luz de reducción de ojos rojos/autodisparador parpadea durante la operación.

**Alcance de medición: (en ISO 100)**

Modo de flash AUTOMATICO/con flash: aprox. 1/100 f/4,5 - aprox. 1/180 f/11 (aprox. EV10-16)

Modo sin flash: aprox. 1/45 f/4,5 - aprox. 1/180 f/11 (aprox. EV10-16)

**Flash incorporado:** Flash incorporado, se dispara automáticamente en condiciones oscuras o de contraluz; posible la activación/desactivación forzada; acoplado con la luz de reducción de ojos rojos

**Alcance del flash:** ISO 100: 0,8-3,4m (2,6-11,2 pies)

ISO 400: 0,8-6,8m (2,6-22,4 pies)

**Tiempo de reciclaje del flash:** Aprox. 5 segundos

**Fuente de alimentación:** Dos pilas LR6 de tamaño AA, no se pueden usar pilas de níquel cadmio o de litio

**Autonomía de las pilas:** Aprox. 50 rollos de 24 exposiciones (empleo del flash al 50%) con pilas alcalinas de manganeso AA

**Dimensiones:**

Con respaldo fechador: 125 (An) × 73 (Al) × 50,2 (Pr) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 2 pulgadas

Sin respaldo fechador: 125 (An) × 73 (Al) × 46,5 (Pr) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 1-13/16 pulgadas

**Peso:** Con respaldo fechador: 230 g/8,1 onza; Sin respaldo fechador: 220 g/7,8 onza (sin la pila).

**Función de impresión  :**

Método: Panel de LCD, calendario automático con reloj digital de cuarzo incorporado (corrección automática para los años bisiestos).

Datos impresos: ① Año/Mes/Día; ② Día/Hora/Minutos;

③ Sin imprimir datos ④ Mes/Día/Año; ⑤ Día/Mes/Año

Color de impresión: Anaranjado.

Fuente de alimentación: Una pila de litio (CR2025).\*

- Todos los datos se basan en el Método de Pruebas Estándar de Canon.
- Sujetos a cambios sin previo aviso.

## **P** Especificações

**Tipo:** Máquina fotográfica compacta AF, de 35 mm totalmente automática

**Tamanho do Mostrador:** 24 × 36 mm

**Objectiva:** Canon 35 mm f/4.5

**Distância de Disparo:** 0,8 m/2,6 pés a infinito

**Obturador:** Obturador com programas combináveis

**Visor:** Visor Galileano Invertido

**Carregamento do Filme:** Automático (avanço automático de filme em branco)

**Avanço do Filme:** Automático, podendo ser feito no meio do rolo

**Contador de Exposições:** Contagem crescente durante o avanço, contagem decrescente durante a rebobinagem

**Verificação de Filme Carregado:** Janela de verificação de filme na tampa posterior

**Ajuste da Sensibilidade do Filme:** Filmes com código DX ajustados automaticamente para ISO 100 ou 400

**Disparador Automático:** Temporizador com retardamento de 10 segundos controlado electronicamente, activado pela pressão do disparador. A lâmpada de redução de olhos vermelhos/disparador automático fica intermitente durante a operação.

**Alcance da Medição: (com ISO 100)**

Modo de Flash Automático/Flash Activado: aprox. 1/100 f/4.5 – aprox. 1/180 f/11 (aprox. EV10–16)

Modo de Flash Desactivado: aprox. 1/45 f/4.5 – aprox. 1/180 f/11 (aprox. EV10–16)

**Flash Incorporado:** Flash incorporado, dispara automaticamente em condições de pouca luminosidade; Possibilidade de activação/desactivação forçada; Acoplado com lâmpada de redução de olhos vermelhos

**Alcance do Flash:** ISO 100: 0,8–3,4 m (2,6–11,2 pés)

ISO 400: 0,8–6,8 m (2,6–22,4 pés)

**Tempo de Reciclagem do Flash:** Aprox. 5 seg.

**Alimentação:** Duas pilhas de tamanho AA LR6; pilhas Ni-Cd ou de lítio não podem ser utilizadas.

**Capacidade de Disparo:** Aprox. 50 filmes de 24 exposições (50% de uso do flash) com pilhas alcalinas de manganês de tamanho AA

**Dimensões:** Com costas datadoras: 125 (L) × 73 (A) × 50,2 (P) mm  
4-29/32 × 2-29/32 × 2 polegada

Sem costas datadoras: 125 (L) × 73 (A) × 46,5 (P) mm

4-29/32 × 2-29/32 × 1-13/16 polegada

**Peso:** Com costas datadoras: 230 g/8,1 onça;

Sem costas datadoras: 220 g/7,8 onça (sem a pilha)

**Função de Impressão **DATE** :**

Método: Mostrador LCD, calendário automático com relógio digital quartzo incorporado (correção automática para anos bissextos)

Data Impressa: ① Ano/Mês/Dia; ② Dia/Horas/Minutos;

③ Nenhuma impressão; ④ Mês/Dia/Ano; ⑤ Dia/Mês/Ano

Cor de Impressão: Laranja

Alimentação: Uma pilha de lítio (CR2025)

- Todos os dados são baseados no Método de Teste Padrão da Canon.
- As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

# Canon

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

**U.S.A.** ————— **CANON U.S.A. INC.**

For all inquiries concerning this camera, call toll free in the U.S.  
1-800-828-4040

or write to:

Customer Relations,  
Canon U.S.A., Inc.

One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042-1113

**CANADA** ————— **CANON CANADA INC. HEADQUARTERS**

6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

**CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH**

5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

**CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE**

2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada

For all inquiries concerning this camera, call toll free in Canada  
1-800-828-4040

**EUROPE,** ————— **CANON EUROPA N.V.**

**AFRICA &** Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,  
**MIDDLE EAST** The Netherlands

**CANON PHOTO VIDEO FRANCE S.A.**

11, Avenue Dubonnet Le Doublon 92407 Courbevoie Cedex, France

**CANON UK LTD.**

Brent Trading Centre, North Circular Road, London NW10 0JF,  
United Kingdom

**CANON EURO-PHOTO G. m. b. H.**

Siemensring 90-92, D-47877 Willich, Germany

**CANON ITALIA S.p.A.**

Via Meccenate 90, 20138 Milano, Italy

**CANON Benelux N.V./S.A.**

Bessenveldstraat 7, 1831 Diegem (Machelen), Belgium

**CANON Schweiz AG**

Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305

Dietlikon, Switzerland

**CANON G. m. b. H.**

Oberlaaerstrasse 233, 4th floor, 1100 Wien, Austria

**CENTRAL &** ————— **CANON LATIN AMERICA, INC. DEPTO DE VENTAS**

**SOUTH AMERICA** 6505 Blue Lagoon Drive, Suite 325, Miami, FL33126 U.S.A.

**CANON LATIN AMERICA, INC. CENTRO DE SERVICIO Y REPARACION**

Apartado 2019, Zona Libre de Colón, República de Panamá

**ASIA** ————— **CANON SINGAPORE PTE. LTD.**

79 Anson Road #09-01/06 Singapore 079906

**OCEANIA** ————— **CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia

**CANON NEW ZEALAND LTD.**

Fred Thomas Drive, P.O. Box 33-336, Takapuna, Auckland, New Zealand

**JAPAN** ————— **CANON SALES CO., INC.**

12-15 Mita, 3-Chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japan