



### 1 Prenez une photo!

(Reportez-vous au chapitre 2 du Guide d'utilisation)


1. Installez les piles.

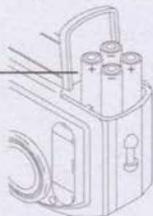

2. Vérifiez que la carte mémoire se trouve bien dans l'appareil photo.

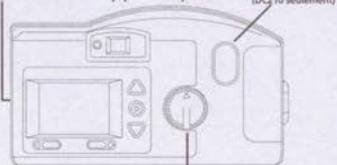

3. Placez le cadran de mode sur "Capture".  
4. Mettez l'appareil photo sous tension.  
5. Appuyez sur le bouton Obturateur.

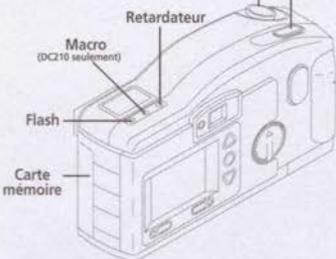


### 2 Consultez vos images!

#### Aperçu/Suppression

(Reportez-vous au chapitre 4 du Guide d'utilisation)  
Note: La préférence Aperçu doit être active pour utiliser cette fonction.

1. Prenez une photo.

*L'image apparaît un instant sur l'écran LCD.*

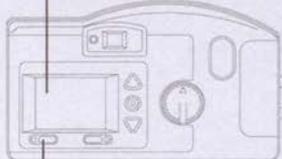

- Si vous souhaitez supprimer la photo, appuyez sur le bouton ◀ lorsqu'elle est affichée à l'écran.
- Appuyez sur l'un des boutons ▲/▼ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.
- Appuyez sur le bouton VALIDER pour confirmer.

#### Options de visualisation étendues

(Reportez-vous au chapitre 3 du Guide d'utilisation)

- Placez le cadran de mode sur "Review".
- Mettez l'appareil photo sous tension.



*L'image apparaît sur l'écran LCD.*

#### Sur votre téléviseur

Reportez-vous au chapitre 3 du Guide d'utilisation pour plus d'informations sur la projection des images sur votre téléviseur par la fonction sortie vidéo.

### 3 Réglez les préférences

(Reportez-vous au chapitre 4 du Guide d'utilisation)

- Placez le cadran de mode sur "Préférences".
- Mettez l'appareil photo sous tension.



VALIDER

- Appuyez sur un bouton ▲/▼ jusqu'à ce que l'icône de votre choix soit en surbrillance.


Qualité	Best	▲
Résolution	High	
Type de fichier	FlashPix	
Aperçu rapide	On	▼
Date/Heure	22/07/1997	
Luminosité de l'écran LCD	+2.0	
Format de sortie vidéo	NTSC	
Formatage de la carte mémoire	(Format)	

- Appuyez sur le bouton VALIDER pour choisir le paramètre.
- Appuyez sur un bouton ▲/▼ jusqu'à ce que l'option correcte soit en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton VALIDER pour confirmer la modification du paramètre.


### 4 Connectez

(Reportez-vous au chapitre 6 du Guide d'utilisation)


- Placez le cadran de mode sur "Connect".

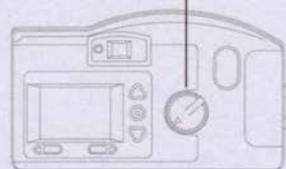

- Connectez le câble série sur l'ordinateur.

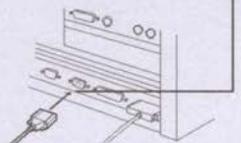

- Connectez le câble au port série de l'appareil photo.

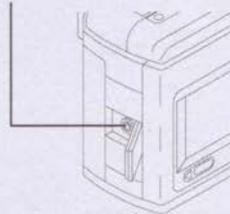

- Mettez l'appareil photo sous tension. D'autres options de connexions existent, notamment l'utilisation d'un:

- d'un lecteur de carte mémoire sur PC pour un avantage de vitesse et de souplesse d'utilisation.
- d'un transmetteur infrarouge.

Reportez-vous au chapitre 6 du Guide d'utilisation pour plus d'informations.

Installation rapide, suite...

## 5 Installez le logiciel

### CD logiciel du DC200/DC210

Le logiciel Photo Facile s'utilise pour transférer, consulter, améliorer, expédier par courrier électronique, organiser, et imprimer vos images.

Le logiciel Mounter s'utilise pour glisser-déplacer des fichiers images de la carte mémoire vers un dossier de votre ordinateur.

Le logiciel TWAIN s'utilise pour transférer des images de votre appareil photo ou de votre ordinateur directement vers une application compatible TWAIN.

### CD logiciel ADOBE (DC210 seulement)

ADOBE PHOTODELUXE 2.0 sert à retoucher, manipuler, expédier sur Internet, et imprimer vos images numériques.

ADOBE PAGEMILL 2.0 sert à la création et à la gestion de pages Web.

## Installation


- Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Remarque: lorsque "Notification d'insertion automatique" est actif dans WINDOWS 95, la première fenêtre d'installation s'ouvre automatiquement, et vous pouvez passer à l'étape 4.
- Choisissez Exécuter dans le menu Démarrer.
- Tapez le chemin du lecteur contenant le CD-ROM, puis tapez:
  - `setip.exe` si vous installez le logiciel du DC200/DC210
  - `AUTORUN` si vous installez le logiciel ADOBE PHOTODELUXE
  - si vous installez le logiciel ADOBE PAGEMILL double-cliquez sur le programme "Install.exe"
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation

## 6 Logiciel Photo Facile


(Reportez-vous au Guide d'utilisation du logiciel Photo Facile)

- Sélectionnez Démarrer, Programme, Kodak Digital Science, Logiciel Photo Facile, Photo Facile 2.0 dans le menu Fichier.

La fenêtre ci-dessous s'affiche.

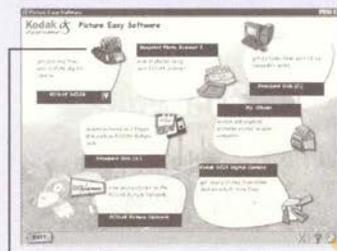

- Cliquez sur l'icône Appareil photo pour transférer des images vers votre ordinateur.
- Utilisez l'icône de votre choix pour manipuler votre image.

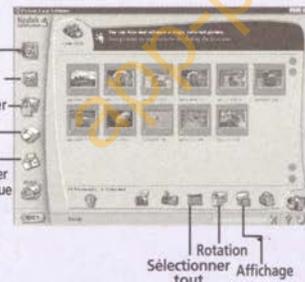


Remarque: reportez-vous au Guide d'utilisation du logiciel Photo Facile pour obtenir davantage d'informations sur les services Internet offerts par Kodak.


## 7 Logiciel Mounter

(Reportez-vous au chapitre 7 du Guide d'utilisation)


- Cliquez deux fois sur l'icône Poste de travail.
- Cliquez deux fois sur l'icône Appareil photo.

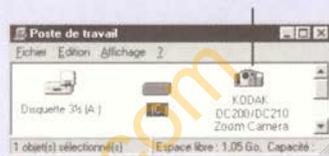

- Cliquez deux fois sur l'icône Carte mémoire.

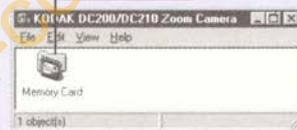

- Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez déposer les fichiers images.

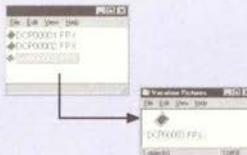

- Cliquez sur le fichier image et maintenez enfoncé le bouton de la souris pour déplacer ce fichier vers le nouvel emplacement.

Vous pouvez également utiliser la fonction glisser-déplacer directement dans la plupart de vos logiciels favoris.


## 8 Logiciel TWAIN

(Reportez-vous au chapitre 8 du Guide d'utilisation)

- Ouvrez une application compatible TWAIN.
- Déroulez le menu Fichier et sélectionnez Kodak DC200/DC210 Zoom comme source TWAIN.
- Déroulez le menu Fichier et sélectionnez Acquisition TWAIN.

La fenêtre suivante s'ouvre.

Sélectionnez le bouton vous permettant de récupérer des images de votre appareil photo ou de votre ordinateur

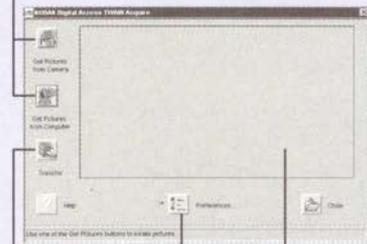

Sélectionnez Transfert pour verser les images vers le logiciel compatible TWAIN

Sélectionnez Préférences pour modifier le port série ou le réglage de la vitesse

## Fichier Lisezmoi

Pour lire les informations de dernière minute concernant les fonctions de votre appareil photo, ouvrez le fichier Lisezmoi qui se trouve sur le CD accompagnant votre DC200/DC210.



EASTMAN KODAK COMPANY  
Rochester, New York 14650  
<http://www.kodak.com>  
© Eastman Kodak Company, 1997.  
Kodak, Digital Science, ainsi que le symbole ds sont des marques déposées de la société Eastman Kodak Company.  
P/N 6B0477