


ASAFLEX

MODELE NO . 51-AF-135

NOTICE D'UTILISATION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1. TYPE D'APPAREIL: appareil photo 35mm motorisé à mise au point fixe et flash intégré.
2. FILMS: 24mm x 36mm.
3. OBJECTIF: 35mm F/5.6
4. AVANCEMENT DU FILM: automatique
5. REMBOBINAGE DU FILM: motorisé
6. FLASH INTEGRE: Temps de recyclage: environ 6 sec.
Autonomie: 100 éclairs par jeu de 2 piles (alcalines).
Distance flash-sujet:
ISO 100/200 0,9 – 2,0m
ISO 400 0,9 – 3,0m
7. ALIMENTATION: deux piles alcalines AA
8. POIDS ET DIMENSIONS: 225 g sans les piles
14 x 7,5 x 5,5cm
9. FUNETRE AU DOS DE L'APPAREIL: permet de vérifier si un film est engagé dans l'appareil, et d'éviter les erreurs de manipulation dues à la distraction.
10. VITESSES D'OBTURATION: 1/90 – 1/125 sec.

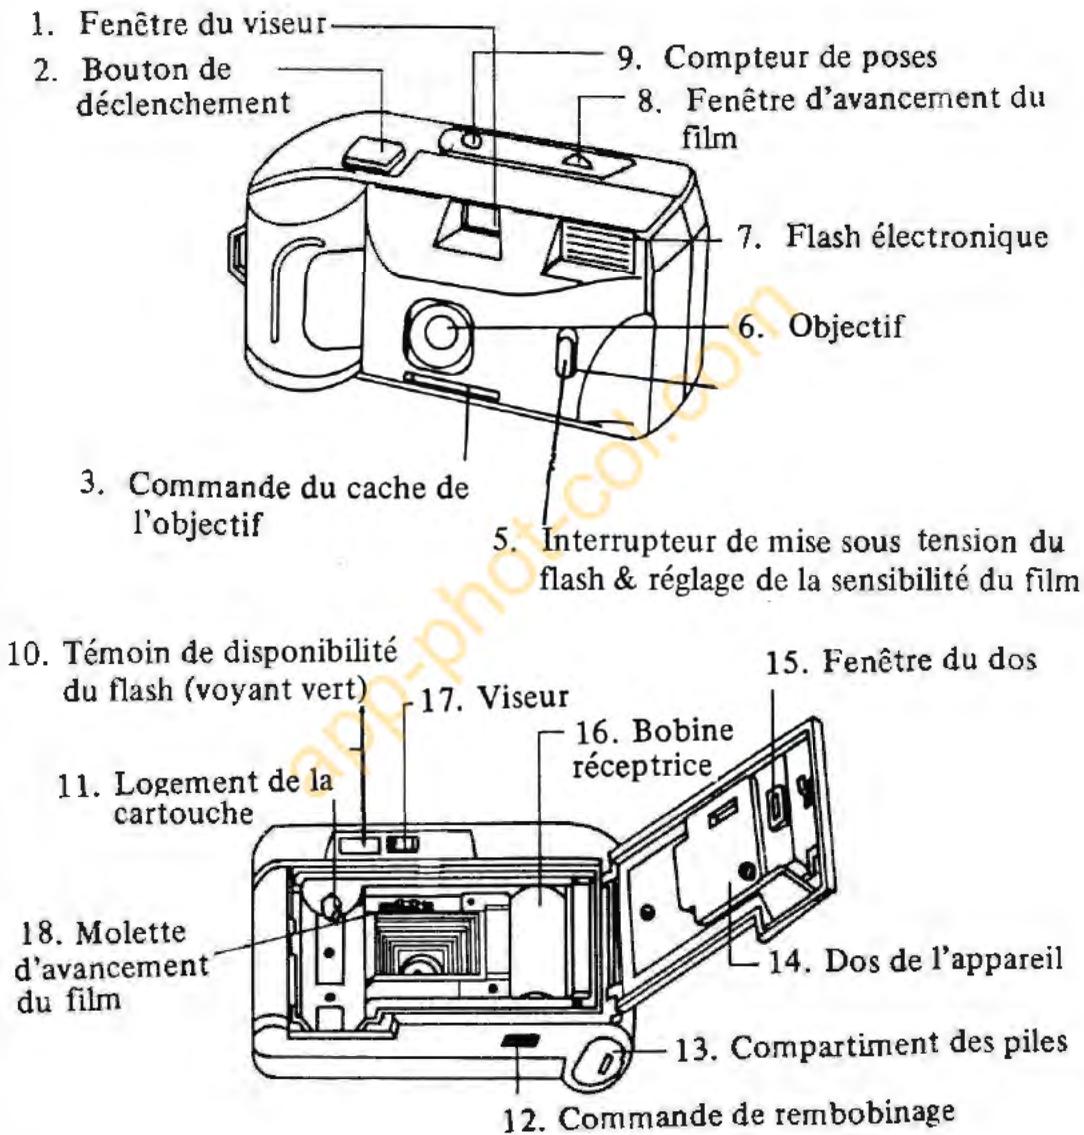

PREPARATIFS



1. Mettre les piles en place.
2. Enlever le cache de l'objectif.
3. Ouvrir le dos de l'appareil.

MISE EN PLACE DES PILES

1. Utiliser deux piles alcalines de type AA. Toujours utiliser des piles alcalines, afin d'obtenir une bonne durée de vie et d'éviter la corrosion due aux fuites du liquide qu'elles contiennent.
2. Ouvrir le compartiment des piles (13) en poussant le couvercle dans le sens de la flèche.
3. Mettre les piles en place, en veillant à l'ordre correct, tel qu'il est indiqué sur la face interne du compartiment.

CHARGEMENT DE LA PELLICULE

1. Choisir n'importe quel film 35 mm de 100, 200 ou 400 ASA/ISO. Cartouches de 36 poses maximum. (Noir et Blanc ou couleur)
2. Ouvrir le dos de l'appareil (14) en poussant le bouton de déverrouillage vers le bas.
3. Déposer la cartouche dans son logement (11), de façon à ce que la partie de l'axe qui dépasse soit dirigée vers le bas et que le film se déroule vers la droite.
4. Tirer une longueur de film suffisante (environ 12 cm) pour pouvoir en insérer l'extrémité dans la bobine réceptrice (16). **IMPORTANT: PRESSER LE BOUTON DE DECLENCHEMENT ET S'ASSURER QUE LA MOLETTE D'AVANCEMENT (18) S'ENGAGE CORRECTEMENT DANS LES TROUS DU FILM ET QUE LE FILM S'ENROULE CORRECTEMENT SUR LA BOBINE RECEPTRICE.**
5. Fermer le dos de l'appareil jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

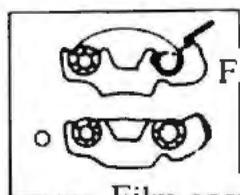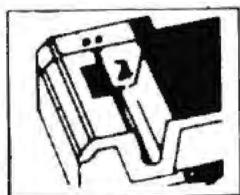

Film pas assez tendu

Film correctement engagé

PRISE DE VUES

1. Enclencher le mécanisme de retrait du cache de l'objectif (3) et diriger l'objectif vers le sujet. (6)
2. A l'intérieur, il est toujours nécessaire d'utiliser le flash. Il faut donc l'allumer dès le début de la prise de vues. Mettre le flash sous tension en plaçant l'interrupteur (5) sur la position ⚡ (symbole Eclair). Lorsque le témoin vert est allumé, prendre la photo (voir section 4).
3. S'assurer que le sujet se trouve à une distance adéquate (voir 7 ci-dessous), cadrer dans le viseur (17) et presser le bouton de déclenchement (2) tout en maintenant fermement l'appareil.
4. Presser le bouton de déclenchement jusqu'à ce que le compteur de poses atteigne la position "1". Vous pouvez maintenant prendre la première photo. En cas d'utilisation du flash, s'assurer que le témoin vert est à pleine charge avant de prendre la photo suivante.
5. Toujours fermer le cache de l'objectif après avoir fini la prise de vues et veiller à la propreté de l'objectif.

7. Pour les photos en extérieurs, le sujet peut se trouver à n'importe quelle distance comprise entre 0,9m et l'infini. Pour les photos qu flash, le sujet doit obligatoirement se trouver entre 0,9m et 3m de distance, pour un film de 100/200 ASA/ISO, ou entre 0,9 et 4m pour un film de 400 ASA/ISO.
8. Mettre le flash hors tension dès que ce dernier n'est plus nécessaire.

DECHARGEMENT DU FILM

1. Il est nécessaire de rembobiner le film dans sa cartouche avant d'ouvrir l'appareil, faute de quoi la pellicule sera irrémédiablement gâchée.
2. Fermer l'objectif et pousser sur la commande de rembobinage du film (12) dans le sens indiqué par la flèche. Maintenir jusqu'à ce que le rembobinage s'arrête.
3. Ouvrir le dos de l'appareil et ôter la cartouche.


ENTRETIEN ET CONSERVATION

Votre appareil est un instrument de précision. Il faut le protéger de la poussière, de la pluie, de l'humidité ou de la chaleur excessive (ne pas laisser l'appareil dans une voiture fermée exposée au soleil).

Eviter de toucher la lentille de l'objectif avec les doigts et fermer le cache lorsque l'appareil n'est pas en service. Pour nettoyer l'objectif, utiliser un chiffon propre, sec et non pelucheux ou du papier spécial d'opticien.

CHARGEMENT DE LA PELLICULE


1. Ouvrir le dos de l'appareil en tirant vers le haut le bouton de rebobinage (Fig. 1)

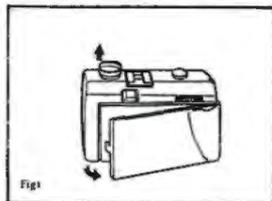

2. Insérer la pellicule dans le compartiment prévu à cet effet.


3. Repousser complètement le bouton de rebobinage, en vous assurant que la bobine est bien fixée (Fig. 2)

4. Tirer sur l'amorce de pellicule et introduire la languette guide dans l'une des fentes de la bobine réceptrice (Fig. 2)

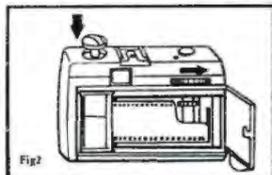

5. Faire avancer la pellicule en tournant la rondelle d'avancement vers la droite


et en vous assurant que les perforations de la pellicule s'engagent dans les dents de la roue dentée (Fig. 3)

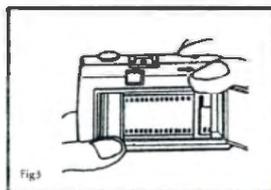

6. Fermer le dos de l'appareil. Appuyer sur le bouton de déclenchement pour faire avancer la pellicule jusqu'à ce qu'apparaisse le numéro 1.

RETRAIT DE LA PELLICULE

1. Rebobiner la pellicule en repoussant vers le bas le bouton prévu à cet effet, puis soulever la perice manivelle centrale et la faire rouler dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 4).

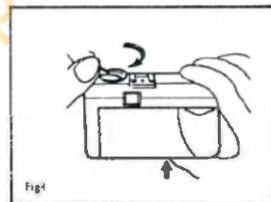

2. Continuer à tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance.

3. Tirer vers le haut le bouton de rebobinage pour ouvrir l'appareil et retirer la pellicule.

CHOIX DE LA PELLICULE

Les meilleurs résultats s'obtiennent avec une pellicule de 35 mm, sensibilité 100 ou 200 ASA.

COMMENT PHOTOGRAPHER

Oter le protège-objectif. L'appareil à foyer fixe a une distance focale minimum de 2 mètres environ. Il n'est pas nécessaire de se placer à cette distance. Assurez-vous cependant que le sujet à photographier se trouve à une distance minimum de 1 mètre.

Quand l'appareil n'est pas en fonction, remettre en place le protège-objectif. LENTILLES: distance focale 35 mm.

OUVERTURE DIAPHRAGME: F.5.0

Pour l'utilisation d'un flash, introduire le flash électronique à l'endroit prévu à cet effet au sommet de l'appareil et le fixer.

